

モナコ&エアロルームミラー 取付説明書



株式会社 ズーム エンジニアリング
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL 042-670-8555
FAX 042-670-8666
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>
E-mail: zoom@zoom-eng.com

<ルーフ固定タイプ R-22 ミニ>

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

- ① 純正ミラーのベースカバーを細いマイナスドライバー等を使用し外します。
- ② 次に取付ビス3本を外し純正ミラーを取り外します。

取付方法

- ③ 付属のビス及びレンチを使用しアームをルーフに固定して下さい。

取外方法



- ①カバーを下にずらし純正ミラーを取り外します

取付方法



- ③付属のボルトで固定します


注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできる様ミラーの角度を調整して下さい。

●付属部品


部品名	数 量
ミラー本体	1
キャップボルト 4x20	3
レンチ 4mm	1
レンチ2.5mm	1

スパナ(8mm)

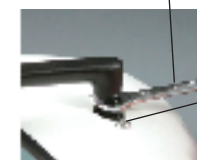

アームを外す場合は8mmのスパナで ナットを押さえアームを左に回転させる様にします。

注意
このビスを緩め過ぎると中のナットが脱落しボールジョイントが固定出来なくなります。

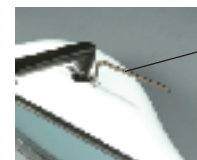

ミラー回転の固さは上面2本のビスを付属のレンチ(2.5mm)で回して調整します。