ZOOM製ルームミラー 取付説明書



株式会社ズーム エンジニアリング **ZOOM ENGINEERING** zoom@zoom-eng.com TEL 046-320-8815 HP:https://zoom-eng.com/

〈ルーフ固定タイプ R23アーム スズキ〉

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。 本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

- ① 純正ミラーのベースカバーを下に引っ張るようにして 外します。 ポイント内張り剥がしを使用、もしくはマイナスドライバー の先端にビニールテープを巻いて代用します。
- ② 標準ビス2本を外し純正ミラーを取り外します。 ※ビスが外れにくい場合がありますので、3番の大きい ドライバーをご使用下さい。

取付方法

- ③ 標準の樹脂ワッシャーをアームに移植し、標準のビスで アームをルーフに固定し、カバーを取付ます。
- ④ZOOM製ルームミラーをアームに装着します。 (別紙 ZOOM製ルームミラー用アーム装着方法を参照)

注意

_____ 取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできる様 ミラーの角度を調整して下さい。

●付属部品

部品名	数量
レンチ 2. 5mm(コンパクトミラーは2mm)	1

用意するもの

3番の大きいプラスドライバー、8mmスパナ、内張り剥がし (もしくはマイナスドライバー、ビニールテープ)

取外方法

(1)



JB64.74ジムニーの場合






矢印の部分を外す方向 に力をかける

取付方法



3番の大きいドライバーを使用

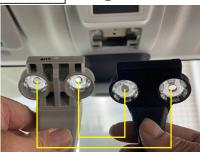

樹脂ワッシャーを移植



標準のビスで固定します







参考 コンパクトミラーMサイズを上下逆に装着 の場合はミラーとルーフのクリアランスを確保する 為に、ナット位置をミラーのネジ山部分が5mm 位になるよう調整します。



