ZOOM製ルームミラー 取付説明書



株式会社ズーム エンジニアリング **ZOOM ENGINEERING** zoom@zoom-eng.com TEL 046-320-8815 HP:https://zoom-eng.com/

〈ルーフ固定タイプ R23Wアーム スズキMR52S,MR92Sハスラー〉

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。 本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

(1) 純正ミラーのベースカバーの前側両角を下に引っ張るよう にして外します。

ポイント内張り剥がしを使用、もしくはマイナスドライバーの 先端にビニールテープを巻いて代用します。

- ↑ 注意 カバーの裏側に配線があるので断線させないように 注意してください。
- ② 標準ビス2本を外し純正ミラーを取り外します。 ※ビスが外れにくい場合は3番の大きいドライバーをご使用 下さい。T30トルクスのビス使用の車種が一部あります。

取付方法

- ③ 断面図の順番(c,a,b)でアームをルーフに固定します。 (※ゴムワッシャーは外側に偏心させる) カバーを取付ます。
- ④ZOOM製ルームミラーをアームに装着します。

(別紙 ZOOM製ルームミラー用アーム装着方法を参照) ⚠注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできる様 ミラーの角度を調整して下さい。

●付屋部品

	部品名	数量
а	ゴムワッシャー	2
b	カラー	2
	レンチ 2. 5mm(コンパックトミラーは2mm)	1

取外方法

(1)

ポイント







(3)



(2)





取付方法


3番の大きいドライバー(もしく はT30トルクスレンチ)を使用



(4)



d,標準のビスで固定します

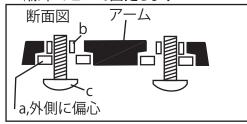

用意するもの 3番の大きいプラスドライバー(もしくは T30トルクスレンチ) 8mmスパナ、内張り剥がし(もしくは マイナスドライバー、ビニールテープ)