


ルームミラー取付説明書 < G02アーム用 >

株式会社 ズーム エンジニアリング
 〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
 TEL ; 042-670-8555 FAX ; 042-670-8666
 http://zoom-eng.com
 E-Mail ; zoom@zoom-eng.com


2019/01/22 改訂

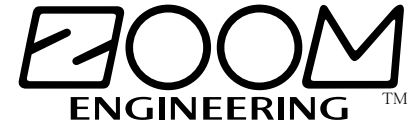

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順を参考に作業して下さい。
 アームに無理な力が加わると、フロントガラスを破損したり、部品などがはずれる事が有りますのでご注意下さい。
 ミラー面は非常にデリケートです。お手入には充分注意して下さい。 ボディ本体もケミカル用品でのお手入は変形や劣化の要因となります。



① アーム付根のカバーを
 サイド面をめくる様に引っ張り 取り外す。

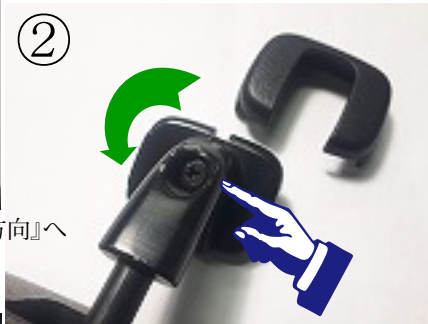

② 中央の+ネジを『矢印方向』へ
 2回転ほど緩めます。



③ 少しだけ緩めると 純正ルームミラーは
 矢印へ スライドし外れます。




④ 純正ルームミラーの
 裏金具の詳細画像



⑤ 装着前に
 2回転ほど ボルトを緩め
 ⑥の作業へ移ります。



⑥ ポイントaに隙間を作り スペースを
 純正の固定金具ポイントa'に
 差し込み 装着します。

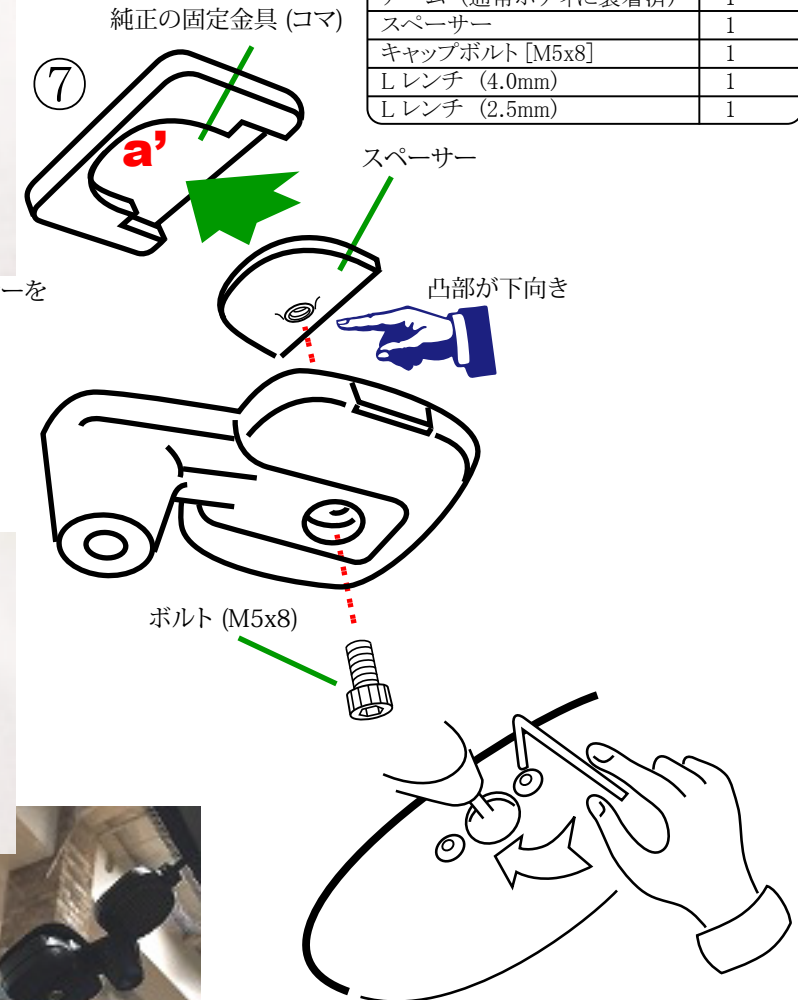

部品名	数量
アーム (通常ボディに装着済)	1
スペーサー	1
キャップボルト [M5x8]	1
Lレンチ (4.0mm)	1
Lレンチ (2.5mm)	1



⑧ ボルトを締め
 純正カバーを装着します。



注意

ボールジョイントの固さは
 2箇所のネジを締めて調整
 ミラー本体にナットが組んであります。
 ゆるめ過ぎに注意して下さい。