


# モナコ & エアロルームミラー 取付説明書

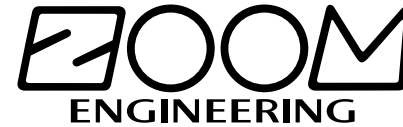

株式会社 ズーム エンジニアリング  
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL 042-670-8555  
FAX 042-670-8666  
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>  
E-mail: [zoom@zoom-eng.com](mailto:zoom@zoom-eng.com)

G17アームNISSAN【G14、G15、G18アームセンサー無し仕様】センサー交換

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取外方法

純正ルームミラーのミラー部分を外します。  
ボディ全体を温めるか又はセンサー取り付け部の  
反対側を、金ノコ又はサンダー等でカットしミラー  
を取り外してください。

**この時ミラーを割り、破片で怪我をしない様に  
十分注意して下さい。**

純正ミラーのセンサーを止めているネジを外し、セ  
ンサーを取り出します。

## 取付方法

ネジに付いているカラーを逆にセットし、コネクター  
が角穴から出るようにセンサーの向きを合わせ、ア  
ームに固定してください。

## 注意

取り付け終了後、センサーが正常に作動するかどうか  
確認してください。

走行中、異音、異常があった場合は、走行を中止し  
点検して下さい。


本体を温めるか、本体をカットし  
ミラーを外す



プラスドライバーでセンサーを  
外します




ネジに付いているカラーの向きを逆にし

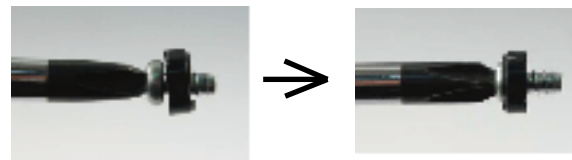

センサーをアームに固定



ミラー回転の固さは、上面2本のビスを  
付属のレンチで回して調整します。

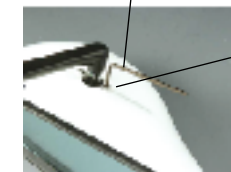

**注意**  
このビスを緩め過ぎると  
中のナットが脱落し、ボ  
ールジョイントが固定出  
来なくなります。



アームを外す場合は、8mm  
のスパナでナットを押さえ  
アームを左に回転させる様  
にし外します。