

# モナコ & エアロルームミラー 取付説明書

<ガラス固定タイプ G-22 >



株式会社 ズーム エンジニアリング  
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL 042-670-8555  
FAX 042-670-8666  
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>  
E-mail: [zoom@zoom-eng.com](mailto:zoom@zoom-eng.com)

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取外方法

### ●マツダセンサー付の場合

- ①別紙の説明書に従い、センサーカバーを取り外します。
- ②純正ミラー取付部を固定しているビスを緩め、ルームミラーを矢印の方向に外します。

### ●センサーカバーが無い場合

- ②の手順でミラーを外します。

### ●ムラカミ社製の場合

- ③ルームミラーのベースカバーを上下から押し、側面のツメを左右に広げるようにして、カバーをベースから外します。
- ④純正アームの下部に付いているレバーを起こしながら上に引き上げ、アームを取り外して下さい。

## 取付方法

- ⑤フロントウィンドーに残っているベースに、アーム裏側の金具を上側から差し込む様にながらスライドさせセットし、ミラーを傾けながらプラスドライバーで固定します。
- ⑥センサー付の場合は①で外したセンサーカバーを、取り外しと逆の手順で取り付けます。

## 注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできる様ミラーの角度を調整して下さい。

### ●付属部品

部品名	数量
ミラー本体	1
トルクスレンチ T-20	1
レンチ2.5mm	1


## 取外方法

- ①センサーカバーに傷が付かない様に注意しながら中央部5か所のツメを外し、左右サイドのツメを外す



### ●ムラカミ社製

- ③上下から押し側面を広げ、カバーを外す
- ④レバーを起こし上に引き上げる

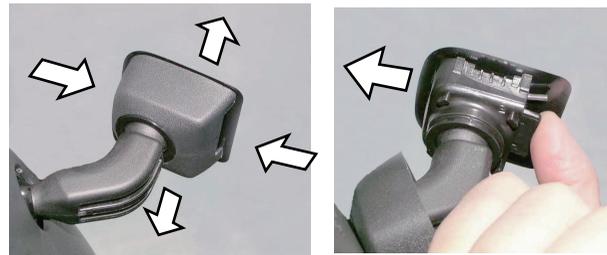

※ミラー回転の固さは、上面2本のビスを付属のレンチで回して調整します。



**注意**  
このビスを緩めすぎると中のナットが脱落し、ボールジョイントが固定出来なくなります。



アームを外す場合は、8mmのスパナでナットを押さえアームを左に回転させる様に外します。

- ②付属のトルクスレンチで純正ミラーを固定しているビスをゆるめ、ミラーを上方向に引き上げベースから外す



## 取付方法

- ⑤アームをベースに差し込み



- ⑥カバーを左右から差し込み取り付けます

