


# ルームミラー取付説明書 < G26アーム用 >

株式会社 ズーム エンジニアリング  
 〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2  
 TEL : 042-670-8555 FAX : 042-670-8666  
 http://zoom-eng.com  
 E-Mail : zoom@zoom-eng.com

2019/01/11 改訂

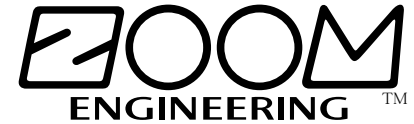

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順を参考に作業して下さい。  
 アームに無理な力が加わると、フロントガラスを破損したり、部品などがはずれる事が有りますのでご注意下さい。  
 ミラー面は非常にデリケートです。お手入には充分注意して下さい。 ボディ本体もケミカル用品でのお手入は変形や劣化の要因となります。

部品名	数量
アーム (通常ボディに装着済)	1
ボタンヘッド [M5x10]	1
Lレンチ (2.5mm)	1
Lレンチ (3mm)	1



①



②

+ドライバーで緩める



⑦

注意点確認



⑧

ボタンヘッド [M5x10]  
 付属L3.0レンチで  
 部品a にネジ締める



③

部品a を取り外す



④

脱着イメージ



⑨

ガタツキがあれば  
 ポイントb・cを確認



⑤

矢印のようにスライド挿入する




⑥

ポイントb・cが  
 指定のフックへ差込



⑩

装着イメージ  
 方向・向きに注意

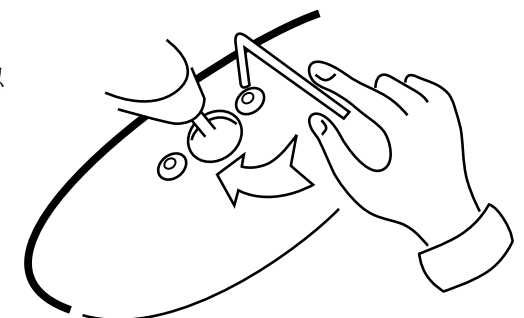

ボールジョイントの固さは  
 2箇所を締めて調整

**注意**

ミラー本体にナットが組んであります。  
 ゆるめ過ぎに注意して下さい。