

ルームミラー取付説明書

〈R21アーム用〉

株式会社 ズーム エンジニアリング


2019'01/22 改訂

〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2

TEL ; 042-670-8555 FAX ; 042-670-8666

http://zoom-eng.com

E-Mail ; zoom@zoom-eng.com

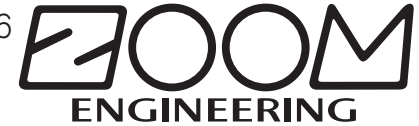


この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順を参考に作業して下さい。
アームに無理な力が加わると、フロントガラスを破損したり、部品などがはずれる事がありますのでご注意下さい。
ミラー面は非常にデリケートです。お手入には充分注意して下さい。 ボディ本体もケミカル用品でのお手入は変形や劣化の要因となります。


部品名	数量
アーム (通常ボディに装着済)	1
皿ネジ M8x20	1
Lレンチ (2.5mm)	1



① アーム根元のカバーをサイド面をめくる様に引っ張る。

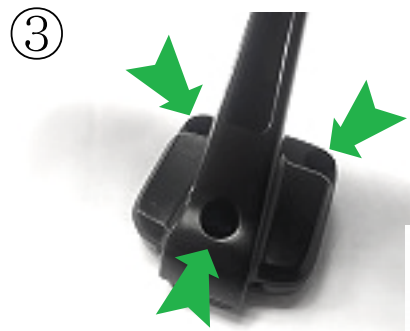

③ +ドライバーでネジを回し車体から外す。

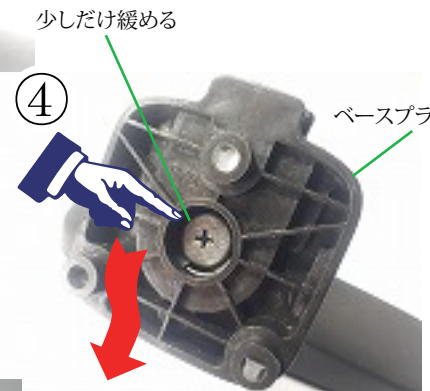

④ 少しだけ緩める
ベースプラスチック



⑤ ベースプラスチックが外れたら最後まで+ネジを外します。
+ネジ・皿ネジ・座金ワッシャー・スプリング・クリップが脱着できます。
※(座金ワッシャー・スプリング・クリップ)は後で使用します



⑥ オリジナルアーム
代用ネジ
座金ワッシャー
スプリング
クリップ
純正ネジ (使用しません)



⑦ 注意点 確認
座金ワッシャーの上にクリップ爪を引っ掛ける




⑧ 純正ベースプラスチックを横から座金ワッシャーにスライド挿入します。

代用ネジを使用して組み直します。
※ゆるめでOK



⑨ 上部中央から+ネジを締め付けます。
(強い締め付けは必要ありません)

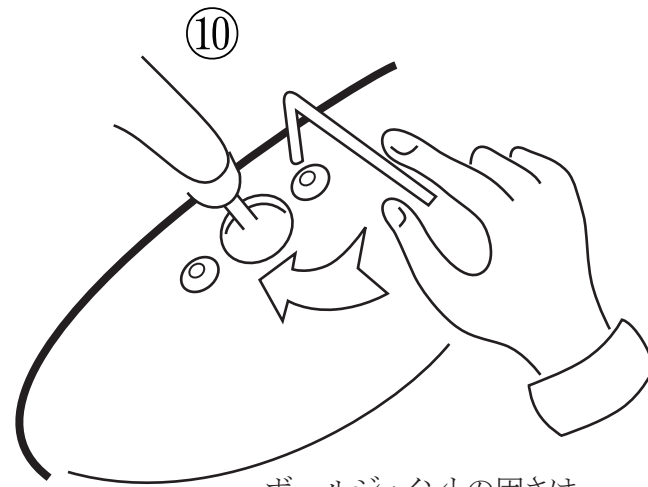

⑩ ボールジョイントの固さは2箇所を調整

注意
ミラー本体にナットが組んであります。ゆるめ過ぎに注意して下さい。