


取付方法



- 1、標準シフトノブ下側のロックナットをスパナで固定してシフトノブを左回しにねじり外します。
- 2、fig1の箇所に内装外し等を差込みコンソールを外します。ハザード、ルーフ開閉スイッチのコネクターも同時に外します。

- 3、fig2のネジを2本外します。初期型はfig3の部分は溶着してあるのでφ8から10mm位のドリルで溶着部分のみを軽くさって外しますが貫通させないように注意します。
fig4の爪6か所をマイナスドライバー等で内側に押しだしシフトブーツ枠をコンソールから外します。

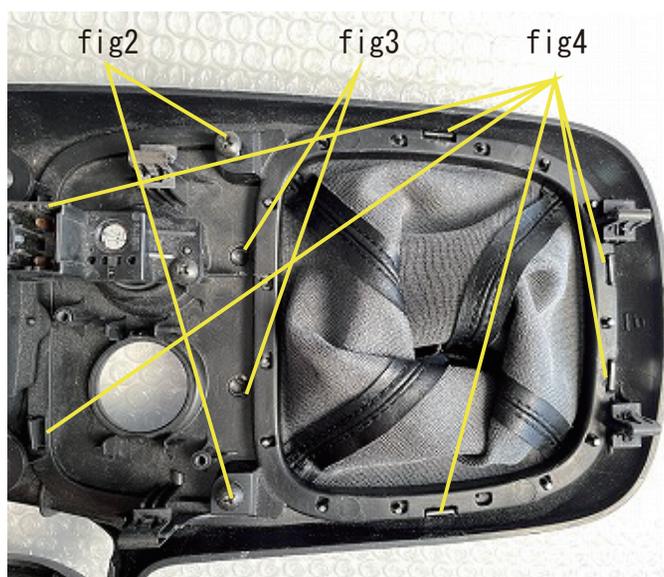

- 5、純正シフトブーツをシフトブーツ枠から外し、ZOOM製シフトブーツを純正のピン位置に合わせ取付けます。
(ピンを折らないように注意)

シフトブーツの裏面に前のマークがあります。

外した順番と逆の要領で取り付けて完成です。

構成パーツ

No.	部品名	数量
①	シフトブーツ	1
②	取付説明書	1

使用工具

- ・ドライバー（プラス、マイナス）
- ・スパナ（14）
- ・内装外し
- ・ドリル（8から10mm、初期型のみ）



注意事項、危険、警告

- ・走行中、異音、異常があった場合は走行を中止し点検して下さい。

お問合せ先
株式会社ズームエンジニアリング
東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666
HP : <https://www.zoom-eng.com>