



# ユーノスロードスターへの取付方法 (株)ズームエンジニアリング

●(a)~(e)の順でお取り付け下さい


(a) 両側のボタンを押しながら  
スライドアームを引き抜きます

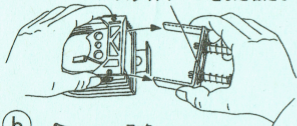

(b) フックを外して、2本のフックを向き合う様に縦にします

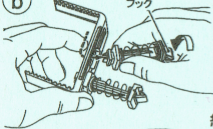

(c) アジャスターに回転防止の両面テープを貼り、約8mmにセットします

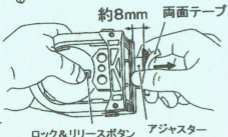

(d) エアの吹き出し口を45°回し

スライドアームのみ取り付けます

(e) 両側のボタンを押しながら、本体をスライドアームに取り付けて下さい

※取り外す場合はスライドアームからフックを片側外し 吹き出し口から片側ずつ外して下さい

●アジャスターで本体の水平度を再度調整し しっかり取り付けられていることを、確認して下さい