



ボトルホルダー標準フック付 取付説明書

- ①フックを各ルーバーの向きに合わせてスライドアームにセットして下さい。
 - ②手前のルーバーの奥にあるルーバーに当たらないようにフックをスライドさせてAの中を調整して下さい。
 - ③取り付けの際はアジャスターが外枠に当たるように取り付けると安定しますので、使用するルーバーを決めて両方のフックを確実に取り付けして下さい。
 - ④フックの取り付けがすんだら、サイドのボタンを押しながらスライドアームが水平になるよう調整して下さい。
 - ⑤スライドアームだけで調整しきれない場合は底裏面のリリースボタンでアジャスターのロックを解除し、引き出して調整して下さい。
 - ⑥調整がすんだら、アジャスターロックを押して取り付け作業は完了です。
- ※ロックをしないと缶を置いた時に重さでホルダーが傾いてしまうので、必ず確認して下さい。


注意

- ①横、縦ルーバーに装着可能ですがルーバーの奥行きが23から38mmの場合はロングフック付をご購入ください。間隔が5mm以下の車種には付きません。
- ②スライドアームのノッチがボタンの歯と3山以上噛み合う様にして下さい。
- ③ご使用前にしっかりと取り付けられていることを確認して下さい。

①フックを横または縦向きにセット

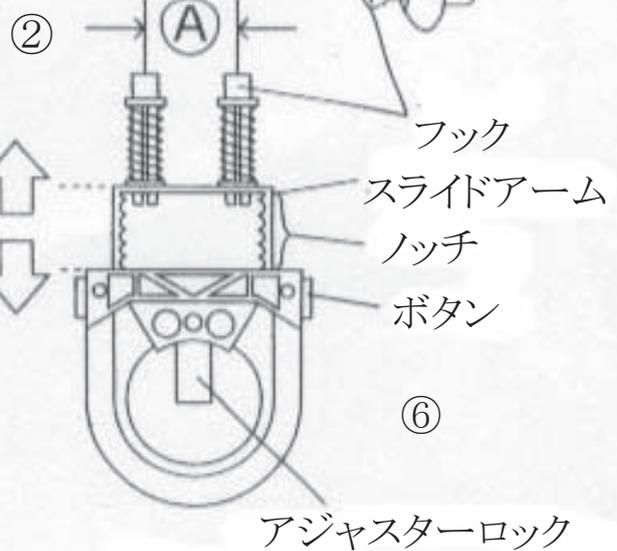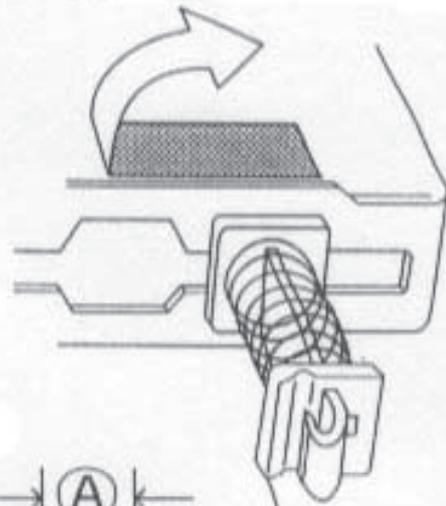

④ ボタンを押しながら
水平調整

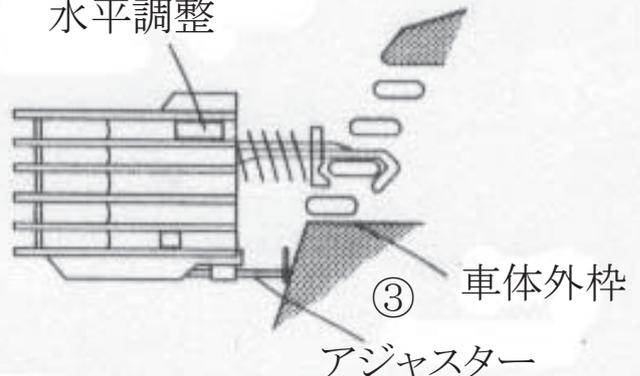

⑤ リリースボタン

