



ブルーワイドルームミラー 取付説明書(縁ゴム無しタイプ)

ご購入頂き、ありがとうございます。本製品は、下記の手順にて取り付けて下さい。

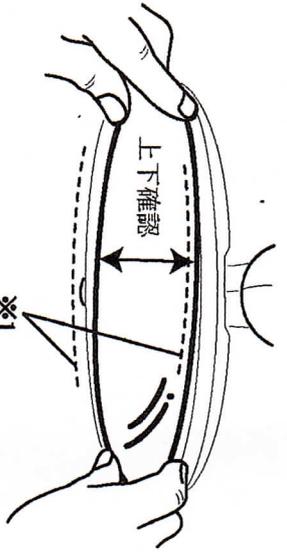


①まず純正ルームミラーに“ブルーワイドルームミラー”をあてがい、取り付け位置を確認して下さい。(ミラーには上下設定がありますので必ず仮装着して形状確認して下さい。)

※イスタは車種によって形状が異なりますが要領は同一です。

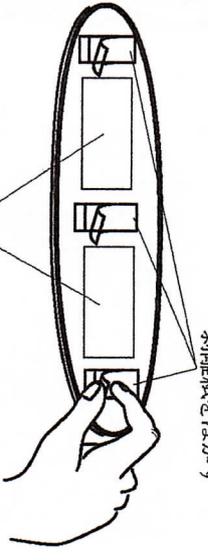

②純正ルームミラーの取り付け面を脱脂処理を行い、裏の両面テープ剥離紙をめくり、純正ミラーに装着します。

※両面テープ・飛散防止テープ配置や設定は車種やモデルによって設定が異なる場合があります。下記は省略されているテープもあります。

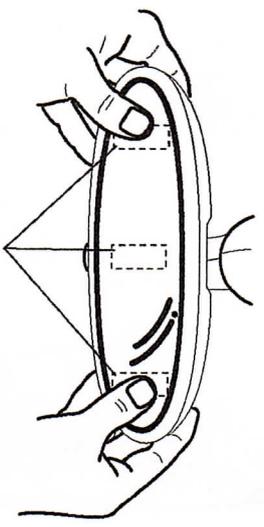

③“ブルーワイドルームミラー”の両面テープ部分を軽く押し付け、しばらく圧着をしながら、しっかりと固定して下さい。両面テープ部以外を押し出すとミラーが割れる恐れがありますので、注意して下さい。両面テープは屋外用を目的とした強力タイプですが、初期接着性が弱い傾向があります。装着後、24時間程度はスレ・剥がれ落ち等に十分注意して下さい。また走行前に両面テープの接着がしっかりとれているかどうか、よく点検して使用して下さい。

※1ワイドミラーとはその特性と性質上、中央部が凸になる鏡です。よって、装着しても“A”ラインが手前に出っ張る現象が生じます。ワイドに乗り上げて接着出来ない部ではありません。(逆にすき間が発生する分、あえてサイズを大きくしています)

株式会社 ズーム エンジニアリング
 〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
 TEL: 042-670-8555 FAX: 042-670-8666
 E-mail: zoom@zoom-eng.com

ZOOM
 ENGINEERING
<http://www.zoom-eng.com>