


ZOOM製ルームミラー 用アーム脱着方法

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
ルームミラーからアームを外す際は、ナットを
固定しアームを緩めます。



attention 分解禁止

拡大図

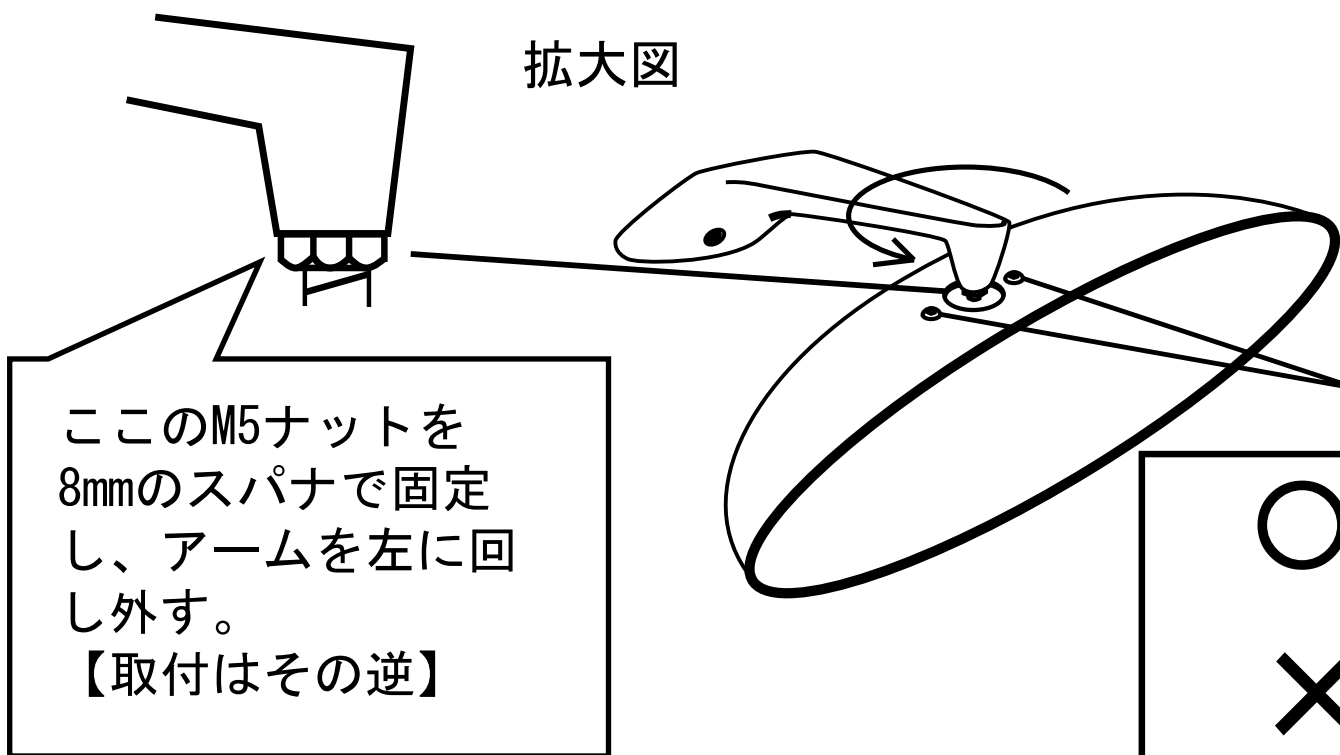


ここのM5ナットを
8mmのスパナで固定
し、アームを左に回
し外す。
【取付はその逆】

このビスはボールジョイントの硬さ
調整用のため、絶対外さないでください。
外すとナットがはずれミラーを割らないと
元に戻せません。

締める場合は2.5mmの六角レンチを
使用してください。

※適度な固さに
調整

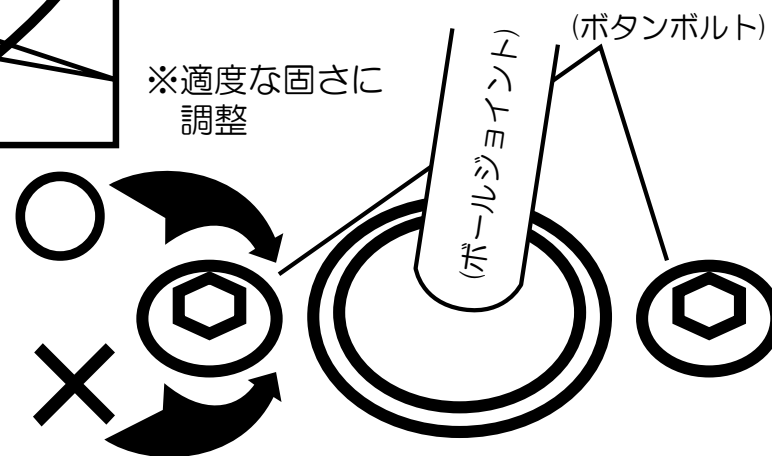

拡大図

※ボタンボルト ゆるめ過ぎ注意(5回転以上 禁止)

- ・ネジをはずしてもボールジョイント部は抜けません。
- ・ミラー角度調整部の分解はしないで下さい。
- ・ご不明な点はズームエンジニアリングへお問い合わせ下さい。

ZOOM
ENGINEERING

2013年09月作成