



ロードスター(NB用)レーシングミラー取付説明書

この度は本商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

取付方法

- 1 fig-1~6を参照にドアパネルのねじを外します。(6箇所)
- 2 ドアパネル裏にマイナスドライバーを入れ、グロメットを外し、斜め上方向に引っ張り外します。(fig-7)
- 3 フロントスピーカーを外します。(fig-8参照、ねじ4箇所)
- 4 スピーカーを外すと、電動ドアミラーの配線のカプラーが見えますので、外します。(fig-8,9参照)
- 5 標準のドアミラーをプラスドライバーを使用し外します。(fig-10,11参照、2箇所)
- 6 ゴムパッキンを間に挟み、のボルトを使用しレーシングミラーを標準のミラーが付いていた位置に固定します。(レンチを使用)
- 7 スピーカーを取り付け、ドアパネルを元にもどします。
- 8 ミラーの角度を調整します。

fig-1



fig-2



樹脂ねじはピンを先に外す

fig-3

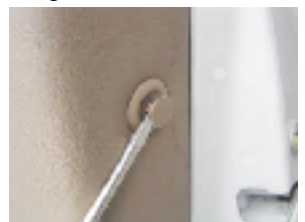


fig-4



ねじを外す

fig-5



fig-6




ねじを外す

fig-7



グロメット

fig-8

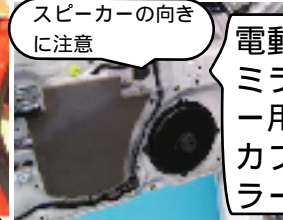

スピーカーの向きに注意

電動ミラー用カプラー

fig-9



この部分をプライヤー等で強く挟み引き抜きます

fig-10



fig-11



fig-12




ゴムパッキン

ねじが緩い場合は、六角レンチによりミラー下側のネジをしめて適度な硬さに調整します。またネジは2本均等に少しずつ締めて下さい。

⚠️注意

この際、ネジを締めすぎるとカーボンが割れる恐れがありますのでご注意下さい。またこのネジは緩めすぎると、中でナットが遊び戻らなくなりますので絶対外さないで下さい

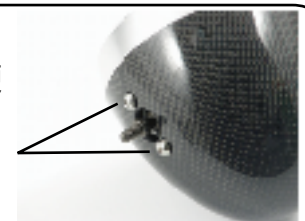

ポイント

スピーカーには向きがありますので、fig-5を参照してください。

8 ミラーの角度を調整します。

⚠️ 注意事項

走行後、各部に緩みがないか点検して下さい。また走行中、異音、異常があった場合は走行を中止し、点検して下さい。

お問合せ先
株式会社ズームエンジニアリング
東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL0426-70-8555 FAX0426-70-8666
HP: <http://www.zoom-eng.com>

用意する工具

プラスドライバー 大、中各1、マイナスドライバー小、ウエス

構成パーツ

No.	部品名	数量
	レーシングミラー(左右共通)	2
	ゴムパッキン(2mm)	2
	キャップボルトM6*L15mm	4
	六角レンチ(5mm)	1
	六角レンチ(2.5mm)	1
	取付け説明書	1