


NDロードスターAT車用シフトノブ取付説明書

この度は本商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

取付方法

お問合せ先
株式会社ズームエンジニアリング
東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666
HP : <http://www.zoom-eng.com>


- ⚠ 注意事項、危険、警告**
・走行中、異音、異常があった場合は走行を中止し、点検して下さい。

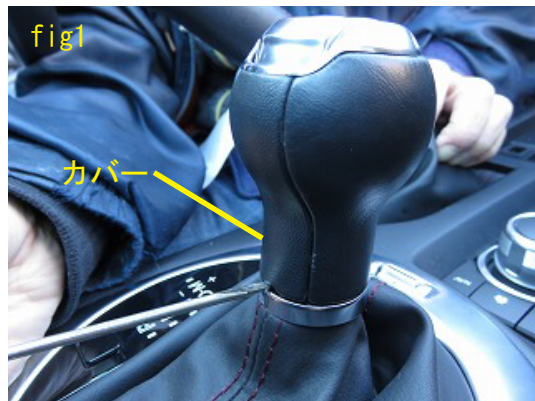

①標準シフトノブ取外し

幅2mm位のマイナスドライバーを図の部分に差し込み、シフトノブのカバーを外します。(fig1参照)

⚠注意 シフトノブを傷つけないよう、養生(ビニール)テープ等で保護します。
マイナスドライバーでピンを外し、シフトノブを上側に引き抜きます。(fig2参照)

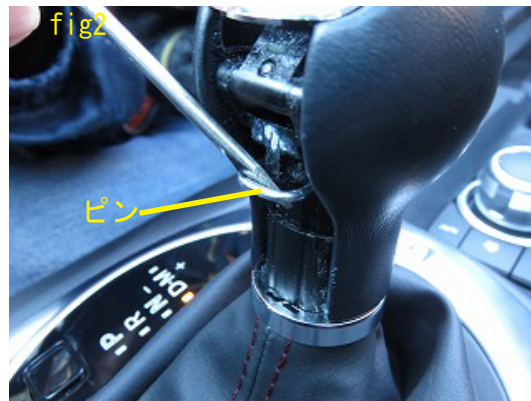

②グリップリング(オプション)取付

グリップリングを着ける場合は スリーブの下側からグリップリングをセットして、ホローセット2か所を六角レンチで締めこみます。(fig3を参照)



③スリーブ取付

スリーブをシャフトにセットして、ホローセット2か所を六角レンチで締めこみます。(fig4を参照)

ポイント シャフト上面とスリーブの上面が面一となるようにセットします。



④スプリングセット

スプリングをロッドに被せます。(fig5を参照)



⑥シフトノブ取付

スリーブにシフトノブをセットします。

ポイント スリーブの溝にシフトノブのネジ位置を合わせます。(fig6を参照)



⑥シフトノブ取付

スリーブの溝にネジが合ったところで、六角レンチを使用しネジを締めこみます。(fig6、7を参照)



エンジンをかけて、ブレーキを踏み、作動確認をします。シフトノブ全体を押し下げて各モードに入るかチェックします。

ポイント
万が一各モードに入らない場合はスリーブがシャフト上面までしっかり入っているか再度確認してください。(③参照)
またネジの緩みがないか確認してください。

構成パーツ		
No.	部品名	数量
①	シフトノブ	1
②	スリーブ	1
③	スプリング	1
④	グリップリング	※1
⑤	六角レンチ2mm	1
⑥	取付説明書	1

※グリップリングはオプションです。

用意する工具
・マイナスドライバー(小)
・養生(ビニール)テープ