


メーターフードの取り外し

①はじめに、ステアリング
コラムカバーの4本の
ネジを抜いて、カバーを
上下に 取り外します。

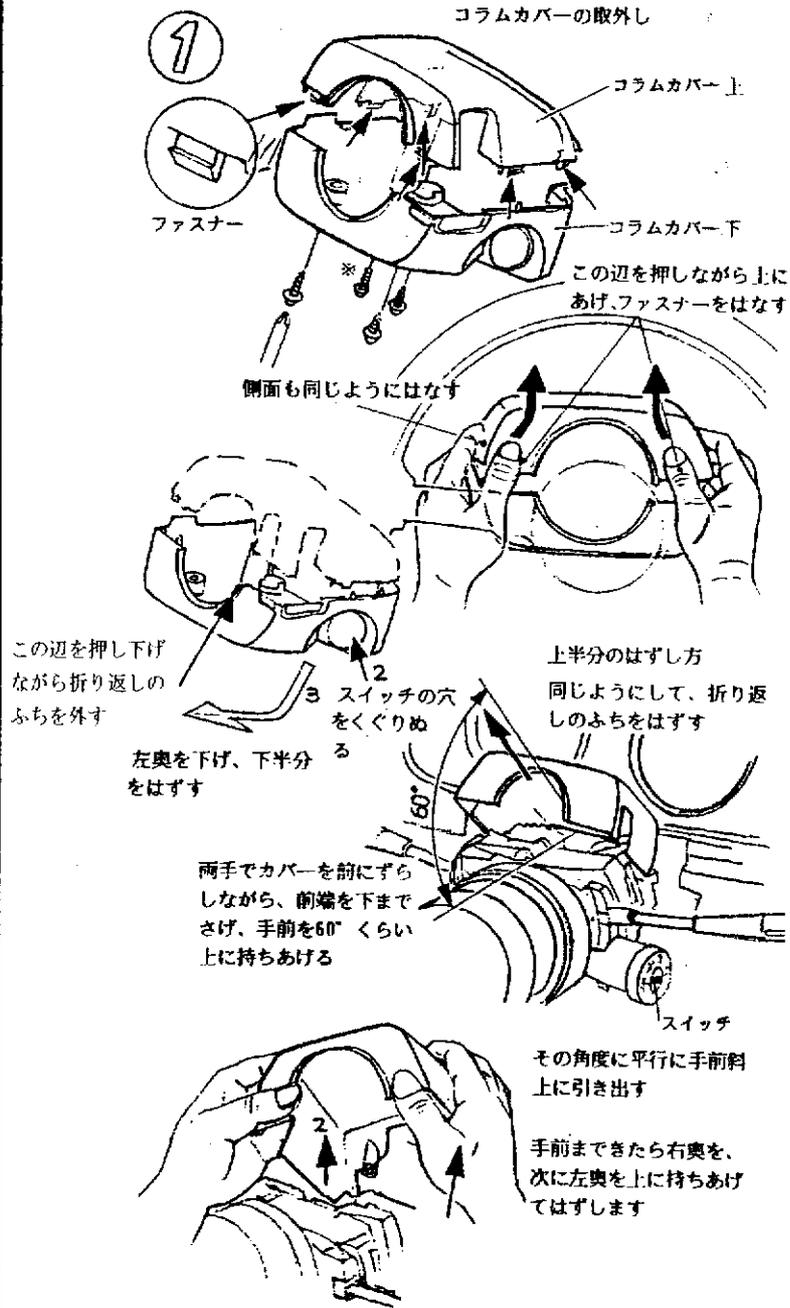

②メーターフード下側2本の
ネジを抜いて手前に引く
ようにして、取り外します。

