

ルームミラー取付説明書

株式会社 ズーム エンジニアリング


〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2

TEL ; 042-670-8555 FAX ; 042-670-8666

http://zoom-eng.com

E-Mail ; zoom@zoom-eng.com

2007/10/19 改訂

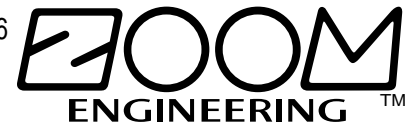

< G6 / G11 / G16アーム用 >



この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順を参考に作業して下さい。
アームに無理な力が加わると、フロントガラスを破損したり、部品などがはずれる事がありますのでご注意下さい。
ミラー面は非常にデリケートです。お手入には充分注意して下さい。 ボディ本体もケミカル用品でのお手入は変形や劣化の要因となります。

部品名	数量
ミラーボディ本体	1
アーム (通常ボディに装着済)	1
レンチ (2.5mm)	1
レンチ (2mm)	1

装着前に...

ネジは装着してから
閉めこんで下さい。

【梱包用】
保護チューブ
はずす

2mm以上出さない

G11アーム型 【既存ミラーがGM社製の場合...】

上へスライド
してははず

純正のベース (駒)に
上からスライド装着

純正のベース部品

【奥までしっかり入れる】

レンチでロックする
【軽くシメル】

ガタツキが無い程度にシメル。
シメ過ぎは金具が変形します

G6アーム型 【既存ミラーがドネリー社製の場合...】

上へスライド
してははず

純正のベース (駒)に
上からスライド装着

純正のベース部品

【奥までしっかり入れる】

レンチでロックする
【軽くシメル】

ガタツキが無い程度にシメル。
シメ過ぎは金具が変形します

ボールジョイントの固さは
2箇所を締めて調整

注意
ミラー本体にナットが組んであります。
ゆるめ過ぎに注意して下さい。

注意
ミラー本体にナットが組んであります。
ゆるめ過ぎに注意して下さい。