

ルームミラー取付説明書

< G7アーム用 >

株式会社 ズーム エンジニアリング
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL: 042-670-8555 FAX: 042-670-8666
http://zoom-eng.com
E-Mail: zoom@zoom-eng.com


2012/07/27 改訂



この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順を参考に作業して下さい。
アームに無理な力が加わると、フロントガラスを破損したり、部品などがはずれる事がありますのでご注意ください。
ミラー面は非常にデリケートです。お手入には充分注意して下さい。 ボディ本体もケミカル用品でのお手入は変形や劣化の要因となります。

アルファロメオ系 【既存ミラーが光量センサー付の場合は...】

部品名	数量
ミラーボディ本体	1
アーム (通常ボディに装着済)	1
レンチ アーム固定用 (2mm)	1
レンチ 角度調整用 (2.5mm)	1

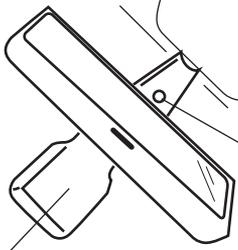


ビスをはずし、
カバーを取ります。


光量センサー

暗くなると自動的にヘッドライト
点灯する機能は無効になります。
ご了承下さい。

フロントガラスに接着されているベース(駒)
【これは外れませんので
絶対に叩かないで下さい。】

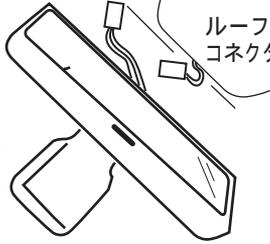


ルーフ内から
コネクターを抜く。

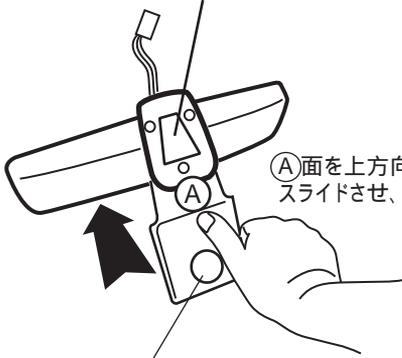


①面を上方向へ
スライドさせ、はずします。

光量センサー

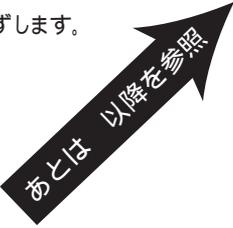

アルファロメオ系 【既存ミラーがセンサー無の場合は...】

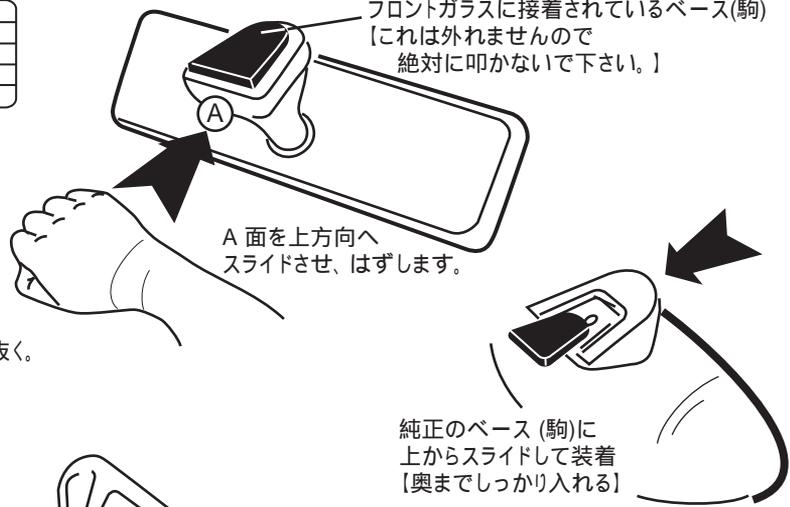


フロントガラスに接着されているベース(駒)
【これは外れませんので
絶対に叩かないで下さい。】

A面を上方向へ
スライドさせ、はずします。

純正のベース(駒)に
上からスライドして装着
【奥までしっかり入れる】



2mmレンチでロックする
【軽くシメル】
ガタツキが無い程度にシメル。

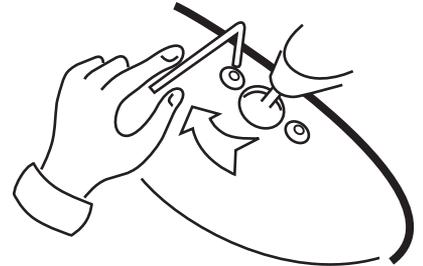

ボールジョイントの固さは
2箇所を2.5mmレンチで締めて調整

フィアット系 【既存ミラーが光量&防眩センサー付の場合は...】



1 上部カバーを番号に
沿って外します。

光量・防眩センサー

暗くなると自動的にヘッドライト
点灯する機能やミラーの自動防眩機能は
無効になります。ご了承下さい。

フロントガラスに接着されているベース(駒)
【これは外れませんので
絶対に叩かないで下さい。】




ルーフ内から
コネクターを抜く。

純正のベース(駒)から
上にスライドさせ、
はずします。

①面を軽く、少しずつ
たたくと容易に
外れます。



フィアット系 【既存ミラーがセンサー無の場合は...】

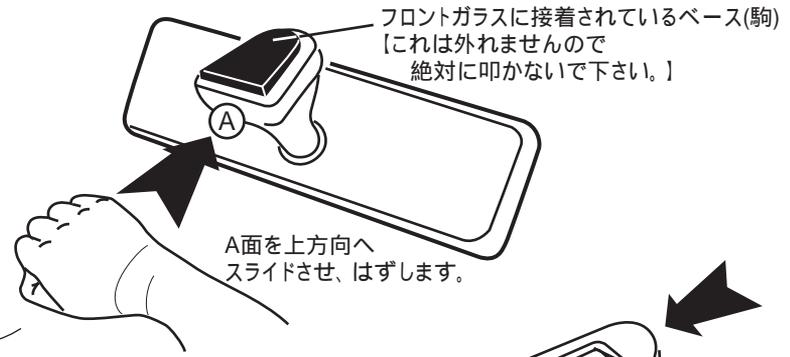


フロントガラスに接着されているベース(駒)
【これは外れませんので
絶対に叩かないで下さい。】

A面を上方向へ
スライドさせ、はずします。

純正のベース(駒)に
上からスライドして装着
【奥までしっかり入れる】



2mmレンチでロックする
【軽くシメル】
ガタツキが無い程度にシメル。

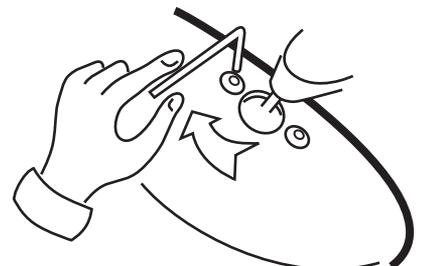

ボールジョイントの固さは
2箇所を2.5mmレンチで締めて調整