

モナコ&エアロルームミラー 取付説明書



株式会社 ズーム エンジニアリング
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL 042-670-8555
FAX 042-670-8666
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>
E-mail : zoom@zoom-eng.com

<ガラス固定タイプ G - 3>

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

ムラカミ社製の場合
ルームミラーのベースカバーを上下から押し、側面のツメを左右に広げるようにして、カバーをベースから外します。
純正アームの下部に付いているレバーをを起こしながら上に引き上げ、アームを取り外して下さい。

日産車、マツダ車の場合
純正ミラーの後ろ側から細い丸棒等を差し込み、スプリングのロックを外し、ミラーを上引き抜いて下さい。

トルクスネジの場合
星型のトルクスネジで固定されている場合は、T-20のトルクスレンチを入手し、ネジを緩めアームを外して下さい。

取付方法

フロントウィンドーに残ったベースに、上側からアーム裏側の金具を差し込むようにしながらスライドさせ取り付けます。
位置を確認し、付属のレンチ(3mm)でボルトを締め固定します。

注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできる様ミラーの角度を調整して下さい。

付属部品

部品名	数量
ミラー本体	1
レンチ 3mm	1
レンチ 2.5mm	1

取外方法

ムラカミ社製

上下から押し側面を広げ、カバーを外す



レバーをを起こし上に引き上げる




トルクスネジType

T-20のトルクスレンチで外します




星型のトルクスレンチとネジ

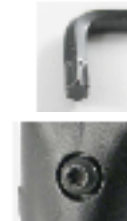


取付方法

下側へ、スライドさせベースにセットします。

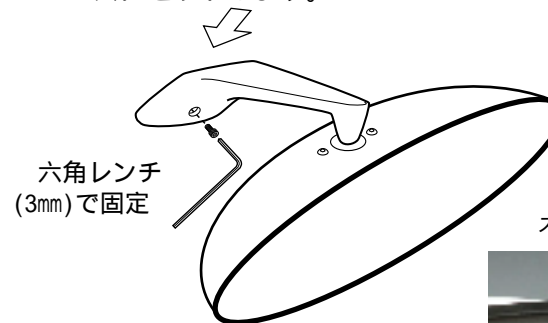

六角レンチ(3mm)で固定

スパナ(8mm)

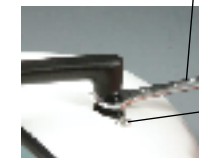


アームを外す場合は、8mmのスパナでナットを押しさえアームを左に回転させる様にし外します。

注意
このビスを緩め過ぎると中のナットが脱落し、ボールジョイントが固定出来なくなります。

日産車&マツダ車

ミラーベース部が強く挿入されています。
下図の様に後ろの切り欠き部分から細い丸棒等でスプリングを押しながら、純正ミラーを上引き抜いて下さい。

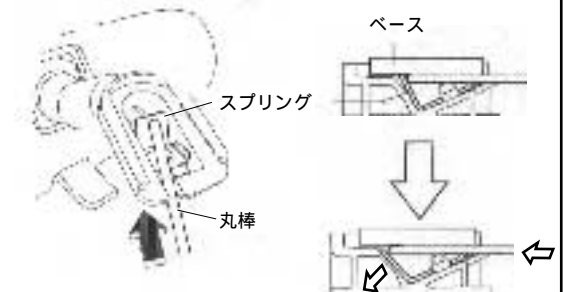

スプリングを押ししてロックを解除しミラーを上引き抜く



純正ミラー

ミラー回転の固さは上面2本のビスを付属のレンチ(2.5mm)で回して調整します。

