


# ルームミラー取付説明書 < R01 アーム用 >

株式会社 ズーム エンジニアリング  
 〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2  
 TEL ; 042-670-8555 FAX ; 042-670-8666  
 http://zoom-eng.com  
 E-Mail ; zoom@zoom-eng.com

2019/06/25 改訂

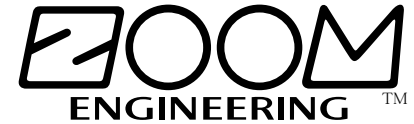

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順を参考に作業して下さい。  
 アームに無理な力が加わると、フロントガラスを破損したり、部品などがはずれる事が有りますのでご注意下さい。  
 ミラー面は非常にデリケートです。お手入には充分注意して下さい。 ボディ本体もケミカル用品でのお手入は変形や劣化の要因となります。

部品名	数量
アーム (通常ボディに装着済)	1
Lレンチ (2.5mm)	1



① アーム付根のカバーを  
サイド面をめくる様に引っ張り 取り外す。




② カバーが外した様子。  
装着ネジが見えます。



③ +ネジを2本 外す。




④ 純正ルームミラーの  
裏金具の詳細画像

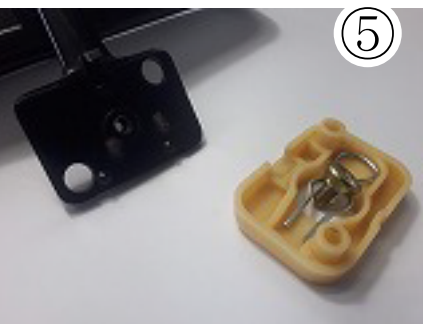

⑤ 中央の裏ネジを外します。  
純正部品  
(裏ネジ・ピン金具・中間板)が外れた様子。



⑥ 純正部品  
(裏ネジ・ピン金具・中間板)を  
赤○3点の凹位置を確認し  
移植します。  
(④画像を 参照)

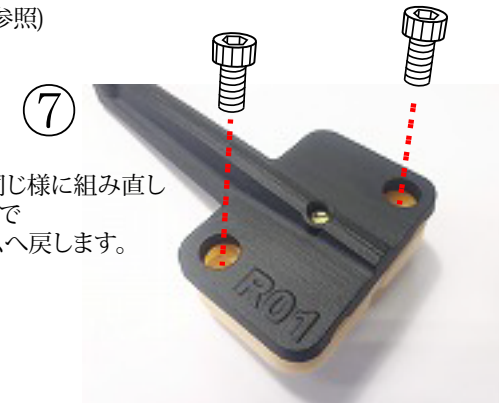


⑦ 純正部品と同じ様に組み直し  
2本の+ネジで  
車体フレームへ戻します。



⑧ 装着完了。



⑨ “a”部の内爪を先に引っ掛け  
緑の矢印へ押込み  
純正カバーを装着します。

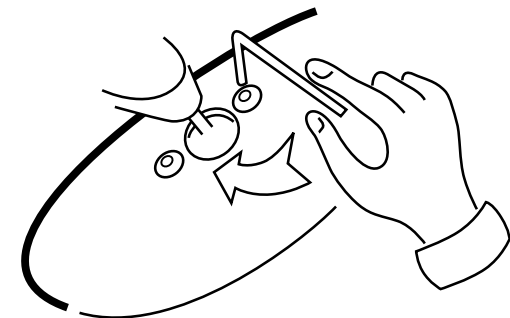

ボールジョイントの固さは  
2箇所ネジを締めて調整

**注意**

ミラー本体にナットが組んであります。  
ゆるめ過ぎに注意して下さい。