

# モナコ&エアロルームミラー 取付説明書



株式会社 ズーム エンジニアリング  
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL 042-670-8555  
FAX 042-670-8666  
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>  
E-mail : [zoom@zoom-eng.com](mailto:zoom@zoom-eng.com)

< R - 7 b B >

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取外方法

純正ルームミラーのカバーを外側に広げるようにしながら外し、ルーフに固定している取り付けビスを外します。

## 取付方法

付属のレンチ(4mm)とビスを使用し、ルーフに固定します。  
ミラーを取り付け後、付属のレンチ(2.5mm)で 上部のビスを回し回転の硬さを調整します。


## 注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかり出来る様ミラーの角度を調整して下さい。

## 付属部品

部品名	数量
ミラー本体	1
キャップスクリュー M5 × 20	2
レンチ 4mm	1
レンチ 2.5mm	1

## 取外方法

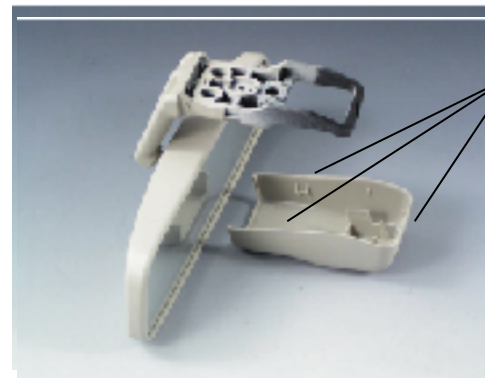


3ヶ所のツメ部を広げるようにしカバーを外します。

## 取付方法

付属のレンチとビス(M5x20)で固定します。



ミラー回転の固さは、上面2本のビスを付属のレンチで回して調整します。

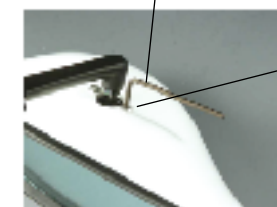

**注意**  
このビスを緩め過ぎると中のナットが脱落し、ボールジョイントが固定出来なくなります。



アームを外す場合は、8mmのスパナでナットを押さえアームを左に回転させる様にして外します。