

モナコ & エアロルームミラー 取付説明書



株式会社 ズーム エンジニアリング
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL 042-670-8555
FAX 042-670-8666
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>
E-mail: zoom@zoom-eng.com

<トヨタ・ルーフ固定タイプ R - 10>

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

純正ルームミラーのベースカバーをマイナスドライバー等を使用し、側面のツメを左右に広げる様にしてカバーをベースから外します。(カバーにキズ付かない様に注意して下さい)
純正アームを固定しているビスを、プラスドライバーで外しアームを取り外してください。

取付方法

付属のボルトとレンチ(大)を使用し、アームを固定してください。
ミラーの調整は、付属のレンチ(小)で上部のビスを回しボールジョイントの動きを調整します。

注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできる様ミラーの角度を調整して下さい。

付属部品

部品名	数量
ミラー本体	1
キャップボルト M5 × 20	2
レンチ 4mm	1
レンチ 2.5mm	1

取外方法

マイナスドライバー等で
カバーを外す



側面のツメでカバーが
固定されている



プラスドライバー
で固定ビスを外す




取付方法

付属のキャップボルトで固定

六角レンチ
(大)



ミラー回転の固さは、上面2本のビスを
付属のレンチで回して調整します。

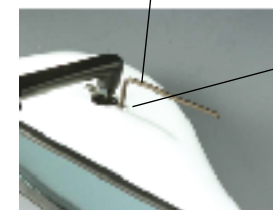

注意
このビスを緩め過ぎると
中のナットが脱落し、ボ
ールジョイントが固定出
来なくなります。



アームを外す場合は、8mm
のスパナで ナットを押さえ
アームを左に回転させる様
にし外します。