


モナコ&エアロルームミラー 取付説明書

〈ルーフ固定タイプ R-16 ダイハツ〉

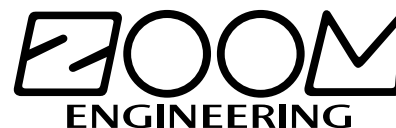

株式会社 ズーム エンジニアリング
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL 042-670-8555
FAX 042-670-8666
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>
E-mail: zoom@zoom-eng.com

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

- ①純正ミラーアームのカバーを外し、ベースを取り付けている3本のネジを緩め取り外します。
- ②純正ミラーアームの中心にある皿ネジを緩め、ベースを外します。

取付方法

- ③新しく取り付けるミラーアームに、外した皿ビスを使用し純正のベースを取り付けて下さい。
- ④次に、アーム先端の凸部に防振ゴムを付け、先に外した3本のネジを使用し、アームをルーフに固定して下さい。
- ⑤アームを付け終わりましたら、上からカバーを取り付けて下さい。

注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかり出来る様、ミラーの角度等を調整して下さい。
走行中、異音、異常があった場合は、走行を中止し点検して下さい。

●付属部品

部品名	数量
ミラー本体	1
レンチ2.5mm	1

取外方法

- ①純正ミラーのカバーを前後から力をかけ湾曲させる様にして外す




- ②皿ネジを緩めアームからベースを外す




取付方法

- ③アームに純正ベースを取り付ける


- ④先端凸部に防振ゴムを付ける

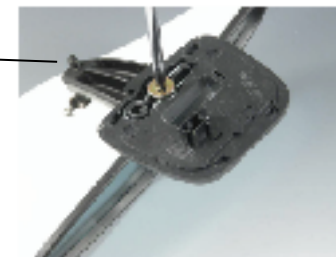

※ミラー回転の固さは、上面2本のビスを付属のレンチで回して調整します。

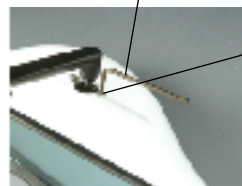

注意
このビスを緩め過ぎると中のナットが脱落し、ボールジョイントが固定出来なくなります。

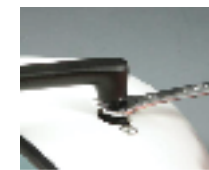

アームを外す場合は、8mmのスパナでナットを押さえアームを左に回転させる様にし外します。