

# ZOOM製ルームミラー取付説明書

<ガラス固定タイプ G28A、G28B アーム マツダ>



株式会社 ズーム エンジニアリング

TEL 046-320-8815  
http://www.zoom-eng.com/  
zoom@zoom-eng.com

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取外方法

- ①カバーがある場合は外します。
- ②純正ミラーを回転させて外します。  
(注意:ミラー落下注意!!)

## 取付方法

- ③純正ミラーの取付ビスを緩め金具を外します。  
※G28B(自動防眩ルームミラー)は【T-25トルクスレンチ】を使用します。
- ④外した金具を付属のねじを使用しG28アームに取付ます。(金具の向きに注意します)
- ⑤アームに傷がつかないようにスパナをかます部分をマスキングテープ等(ビニールテープ)で保護します。
- ⑥アームのテープを巻いた部分に17mmのスパナ(モンキーレンチ)をかまして、アームを上へ押し付けつつ回転させて取付。(アームの凸を切り欠き部分に合わせ) (きつい場合は※ポイント参照)
- ⑦ガタが無いことを確認。
- ⑧カバーがある場合は①と逆の順で取付ます。
- ⑨ZOOM製ルームミラーを時計方向に回転させてアームに取付けます。
- ⑩M5のナットを8mmのスパナを使いロックします。
- ⑪各ミラーの説明書を参考にボールジョイントの節度を調整します。

## 注意

- 取付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできるようなミラーの角度を調整して下さい。
- 用意するもの ビニールテープ(マスキングテープ)、プラスドライバー、17mm、8mmスパナ(モンキーレンチ)、T-25トルクスレンチ (G28Bアームのみ)


## 取外方法

- ①カバーは左右にスライドして外します。 カバー裏面



- ② **注意:ミラー落下注意!!**

・ルーム・ミラーが脱落して破損するおそれがある。ルーム・ミラーを手で持ちながら、ミラー・ベースからルーム・ミラーを取外す。

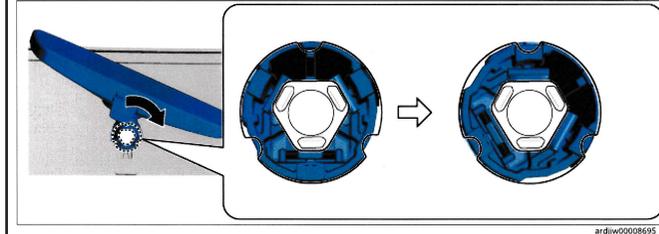

## 取付方法 ③④



※ポイント G28Bアームが純正ベースにきつてはまりにくい場合はワッシャーを1枚間に入れて金具を取付



上に押し付けながら回転


アームの凸が切り欠き部分に合う



凸部分は切り欠きには、はまり込まないのが正常です。

- ⑤スパナで挟む部分を保護

切り欠き(車体後ろ側)

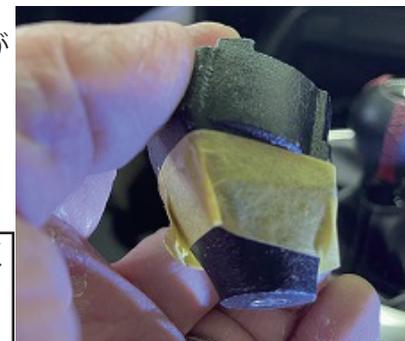

付属部品	数量
プラスねじM4x10(G28Aのみ)	2
プラスねじM5x10、M5ワッシャー (G28Bのみ)	各1
レンチ 2.5mm(コンパクトミラーは2mm)	1