ルームミラー取付説明書

＜R05アーム用＞
＜R28アーム用＞

株式会社　ズーム エンジニアリング
〒192-0371　東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL；042-670-8555　FAX；042-670-8666
http://zoom-eng.com
E-Mail；zoom@zoom-eng.com

2019'09/03 改訂

ZOOM ENGINEERING ™

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順を参考に作業して下さい。
アームに無理な力が加わると、フロントガラスを破損したり、部品などがはずれる事が有りますのでご注意下さい。
ミラー面は非常にデリケートです。お手入には充分注意して下さい。　ボディ本体もケミカル用品でのお手入は変形や劣化の要因となります。

部品名	数量
アーム（通常ボディに装着済）	1
L レンチ（2.5mm）	1

ランプ 一体型の場合　　**ランプ 別体型の場合**

①

ランプスイッチOFFにします。
ランプカバーを★印を押しながら
矢印方向へ めくる様に引っ張り 取り外す。

指マーク付近を矢印方向へ
めくる様に引っ張り カバーを取り外す。

②

カバーを外した様子。＋ネジを2本外す。(やや太めのドライバーが必要)

次へ

③

次へ

コネクターを抜きます。

④

装着ネジの『衝撃脱落アダプタ』を外します。
(透明アクリル製・純正部品)

⑤

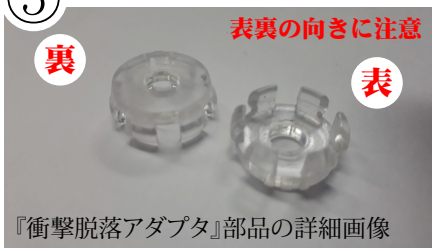

『衝撃脱落アダプタ』部品の詳細画像

⑥

『衝撃脱落アダプタ』を装着。表から押込みます。

⑦

純正部品の＋ネジをセット。

⑧

純正部品と同じ様に組
2本の＋ネジで
車体フレームへ戻します。

アームを外す場合は、8mm
のスパナで ナットを押さえ
アームを左に回転させる様
にして外します。

ランプ 別体型

⑨

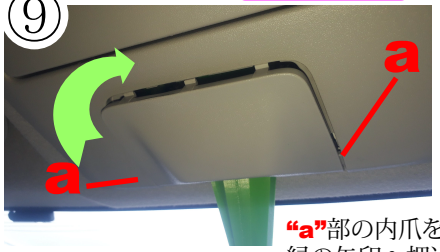

"a"部の内爪を先に引っ掛け
緑の矢印へ押込み
純正カバーを装着します。

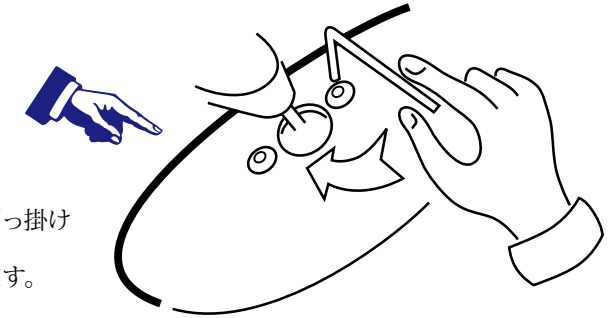

ボールジョイントの固さは
2箇所のネジを締めて調整

注意

ミラー本体にナットが組んであります。
ゆるめ過ぎに注意して下さい。