



1. 各ルーバーに合わせフックの向きを組み替

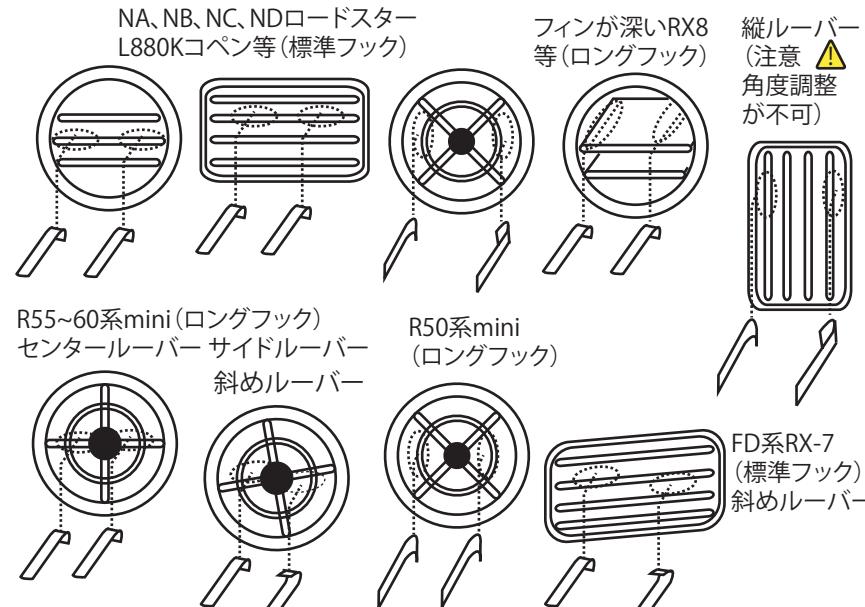

2. エアコンルーバーへの取付及び【標準、ロング】フックの確認

横ルーバーの場合、①ダッシュボードの傾斜が緩い車【a】または
②ルーバーフィンの奥行きが深い場合（24から38mm）はロングフック、
その他の場合【b】は標準フック（5~24mm）を使用します。
またダッシュボードの傾斜が深い場合【c】はACベースを裏返して取付けます。
注意



③フィン幅は標準フックは3mm以内、ロングフックは6mm以内が使用可能
④フィン間隔は標準フックは5mm以上、ロングフックは10mm以上が必要
です。

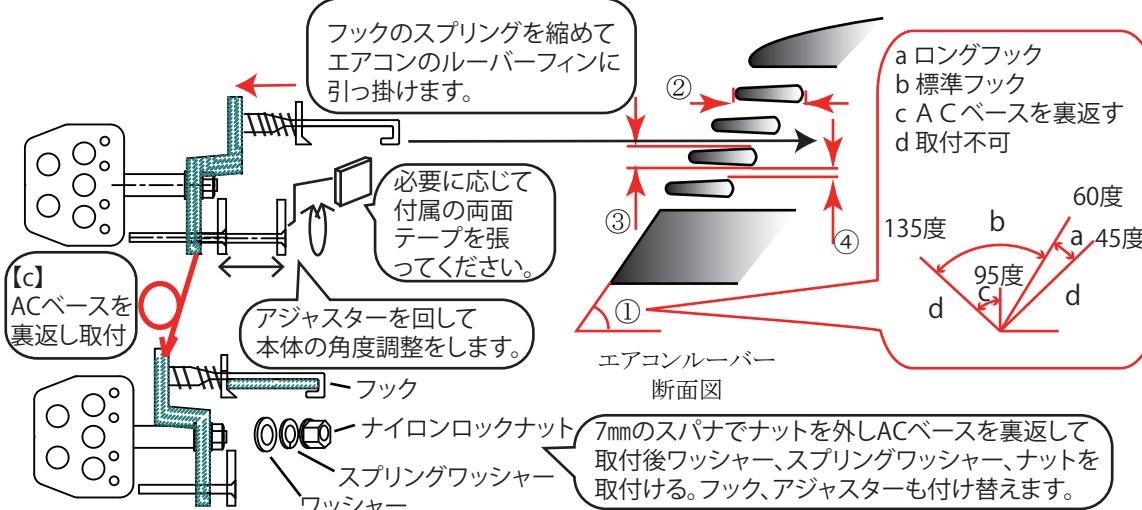

4. 機種の装着方法



3. 機種に合わせフィン幅を調整

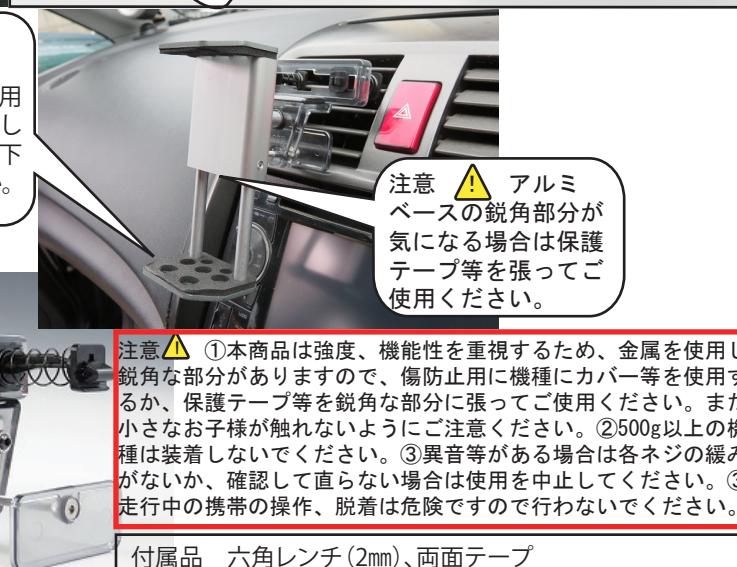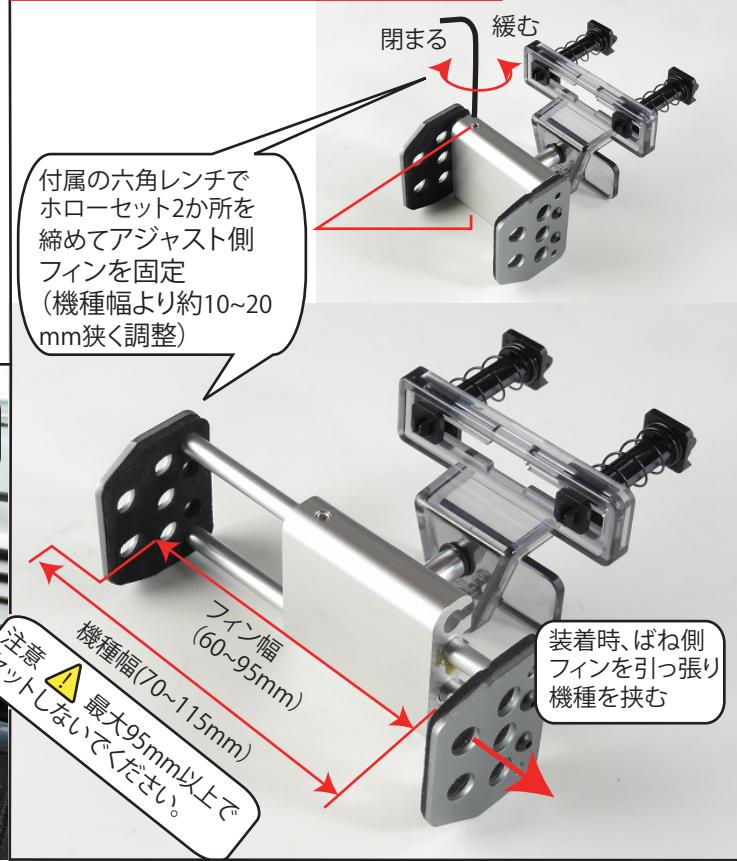

注意
カーナビ等の重さのある
機種装着時は縦方向で使用
不可の為、横方向にセットし
更にアジャスト側フィンを下
側にして使用してください。

回転の節度は7mm
のスパナでセルフ
ロックナットを回し
調整可能

注意
①本商品は強度、機能性を重視するため、金属を使用す
るか、保護テープ等を鋭角な部分に張ってご使用ください。また
小さなお子様が触れないようにご注意ください。②500g以上の機
種は装着しないでください。③異音等がある場合は各ネジの緩
みがないか、確認して直らない場合は使用を中止してください。④
走行中の携帯の操作、脱着は危険ですので行わないでください。

付属品 六角レンチ(2mm)、両面テープ