

# サイドバイザー 取付説明書 (BMWミニ R56)



株式会社 ズーム エンジニアリング  
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL 042-670-8555  
FAX 042-670-8666  
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>  
E-mail: [zoom@zoom-eng.com](mailto:zoom@zoom-eng.com)

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取付方法

まず両面テープの剥離紙をはがす前にサイドバイザーを実車にあて、取り付け位置を確認してください。

ルーフのモールのカールに合わせて位置決めをし、マスキングテープ等で前端の位置に印を付けます。

モールとピラーの接合部の隙間に付属のプチルゴムを適当な大きさに切り充填します。

車種によっては、この部分に大分隙間が出来る場合がありますので取り付け前に、隙間が無い様ご確認下さい。

モール部と下端の両面テープの剥離紙を剥がし、ピラー部は上下の一部を剥がし外側に折っておきます。

両面テープ貼り付け部に、付属のプライマーを塗布し良く乾かして下さい。

位置決めしたラインに前端を合わせ、まず上部の金具をモールにはめ込みます。

モール部及びピラーの位置を確認し、一部剥がしてある剥離紙を途中で切れない様に注意し、引っ張りながらサイドバイザーを取り付けます。

再度位置を確認し、両面テープ部分を強く押し、しっかり固定してください。(モール部は内側から押す)

1日位放置した後、ホースで水をかけ水漏れテストをして下さい。万ルーフ先端などから水が進入してくる場合は付属のプチルゴムを細く丸めピラー上部からルーフ前部の隙間に、目立たない様に充填して下さい。

## 注意

取り付け終了後、走行前にサイドバイザーがしっかり固定されているかどうか再度ご確認下さい。


両面テープで取り付ける際は、雨の日や夜間等の湿気がある時を避け、天気の良い日中に行ってください。

湿気があると剥がれる原因となります。やもうえない場合はドライヤー等で良く乾燥させて下さい。


両面テープは一度付きますと容易に剥がれなくなりますので位置決めには充分注意して下さい。

## 取付方法

取り付け位置を確認  
バイザー全体を斜めに傾けながら  
金具をモールにはめ込みます

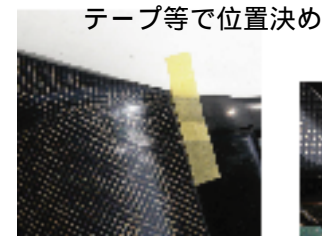

目安としてピラー前端  
から35mm前後です

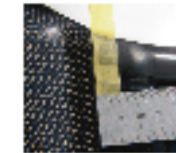

接合部の隙間を  
埋める



モール部及び下端の両面テープ剥離紙を剥がし、ピラー部は両側を折り返す



接着部にプライマーを塗布



剥離紙を剥がしながら取り付ける



テープ部を内側から押し、しっかり固定



割り箸等でへらを作り、角部各2cm  
位にプチルゴム  
を充填

