

# カーボン ミラーカバー 取付説明書 (BMWミニ R56)



株式会社 ズーム エンジニアリング  
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL 042-670-8555  
FAX 042-670-8666  
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>  
E-mail: [zoom@zoom-eng.com](mailto:zoom@zoom-eng.com)

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取付方法

ミラーカバーを純正ミラーにかぶせ、取り付け位置を確認してください。

下側の角部を基準にして位置決めをします。

純正ミラーの両面テープ貼り付け部を中性洗剤などで脱脂し、付属のプライマーを塗布した後充分乾燥させて下さい。

両面テープ両側の剥離紙を一部剥がし、内側に折り返しておきます。

折った所が戻らない様にテープ等で固定しておく作業がしやすくなります。

純正ミラーにかぶせ、 で確認した位置に合わせ、一部外に出してある剥離紙を途中で切れない様に注意し、引っ張りながらミラーカバーを取り付けます。

外側がしっかりかぶる様、注意してください。

再度位置を確認し、両面テープ部分を強く押し、しっかり固定してください。

## 注意

取り付け終了後、走行前にミラーカバーがしっかり固定されているかどうか再度ご確認ください。

両面テープで取り付ける際は、雨の日や夜間等の湿気がある時を避け、天気の良い日中に行ってください。

湿気があると剥がれる原因となります。

やもうえない場合はドライヤー等で良く乾燥させて下さい。

両面テープは一度付きますと容易に剥がれなくなりますので、位置決めには充分注意して下さい。

## 取付方法


取り付け位置を確認



下側角部を基準に位置決め



剥離紙の両側を折り返す

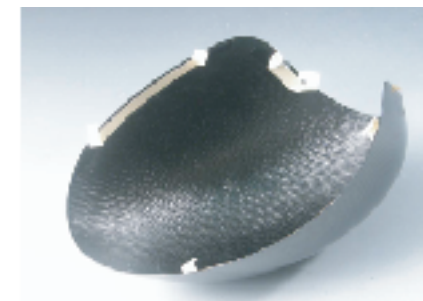

剥離紙を剥がしながら取り付ける



テープ部を押し、しっかり固定

