

スターターボタン取付説明書

＜タクトスイッチ型＞＜ユーノスロードスターNA＞



この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順を参考に作業して下さい。

※作業前にキーは抜いて下さい。
※パーキングブレーキは掛けているか？
※マニュアル車の場合はギアはニュートラルか？
※オートマチック車はパーキングに入っているか？

① 装着したいホールカバー(純正スイッチ枠[メクラ蓋])を取り出します



注意
向きがあります



準備完了
車体側へ装着に進みます




必ずアース線を取り付けます。
ステアリングシャフトのガイド下部にあるステーに付属のボルトで装着します

部品名	数量
ハーネス本体	1
六角ボルト M6x15	1
六角ナット M6	1
平ワッシャ M6	1



③ 矢印へ スライドし 外れます

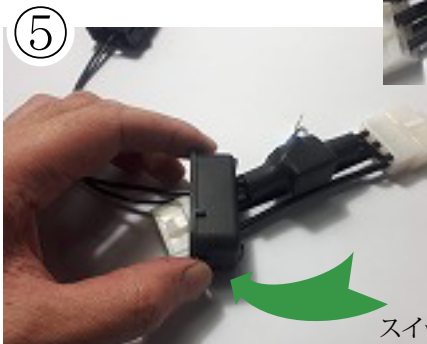

車体作業へ

- ① アンダーカバーをはずします。
- ② ホールカバーをはずします。
- ③ カバーをはずした穴に、キットのカブラーを入れ、スイッチを固定します。
- ④ 従来のカブラーを外し、(上面のツメを押さえながら引き抜く) メインスイッチ側から入れたカブラーを間に組み込み入れます。
- ⑤ アンダーカバーを取り付けます。

使用工具

- 中サイズ プラスドライバー

スターターボタンキット内容

- スイッチ・カブラー・体キット・・・1セット

