




ズーム・エランキット テールランプ取付説明書

テールランプキット取り付け

この度は『ズーム・エランキット』をお買い上げいただき有り難うございます。取り付けは、それぞれ下記の手順で行って下さい。


※塗装する場合は、塗る前に一度車体に取り付けてみて、付き具合を確かめてから、再度はずして塗装して下さい。

- ①トランク内側のカバーを外し(図-1)テールレンズを止めているナット4コ及び、配線のカプラーを外し、レンズを外します。
- ②キットのテールランプを、あらかじめ車体に取り付けてみて、取り付け具合と右側、左側の確認をしてください。
- ③次に仮りどめしたテールランプを外し付属の防水用スポンジを図の様に接着して下さい。
- ④テールランプを付属のボルトで全体を徐々に平均に締めて固定してください。
- ⑤取り付け終了後ホースなどで水をかけ水漏れテストをして下さい。
- ⑥バックアップランプへの接続は、テールランプ側のカプラーから出ている線③をつないで下さい。

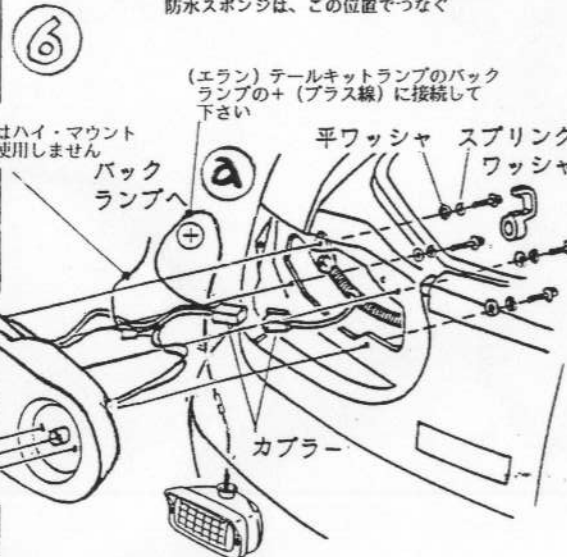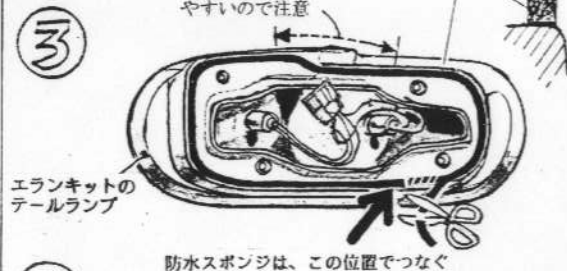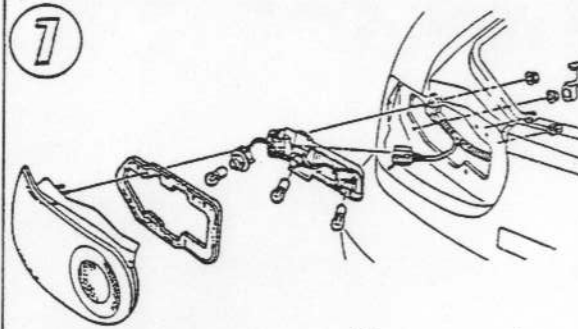

角型バックアップランプ(後退灯)取り付け

●バックランプの取り付けは、図の順に行ってください。

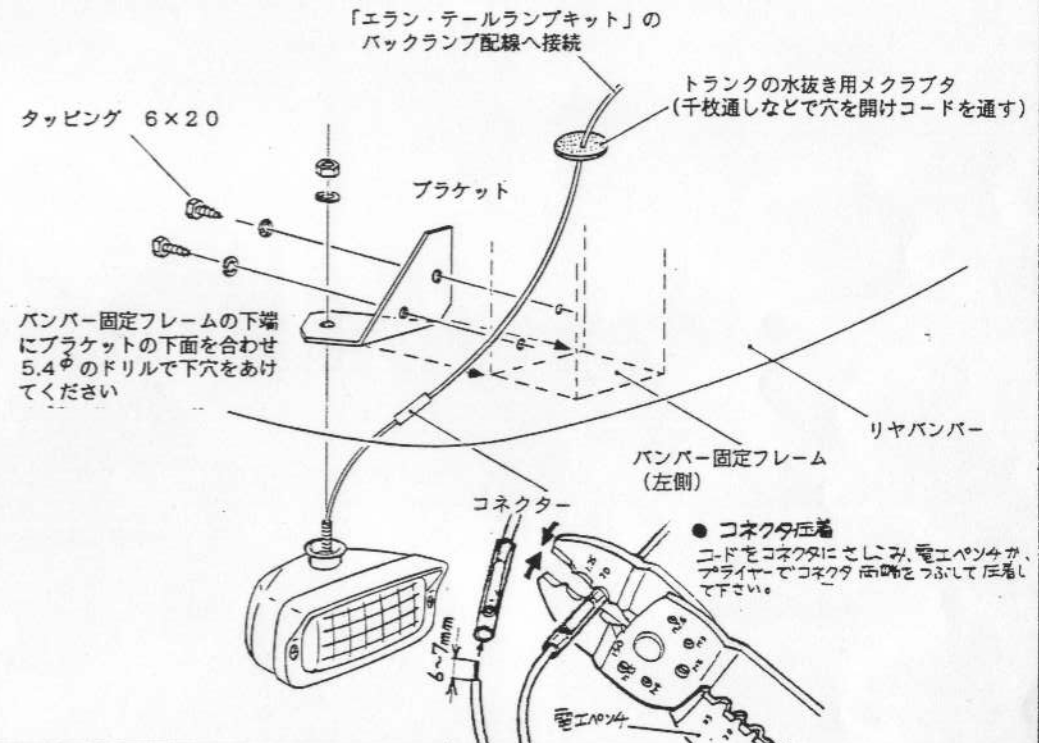

テールランプベゼル取り付け

- ① 付属の両面テープ(巾3mm)を、ベゼル(化粧リング)の切口全周に貼り付けます。
- ② ベゼルの小穴を上下にし、レンズとの隙間が均一になる様に注意しながら貼り付けます。
- ③ 取り付け位置を確かめたあと、しっかり固定する様、押し付けて下さい。

