



ROADSTER SPECIAL ELAN KIT

ロードスター スペシャルエランキット

NBテールランプキット 取付説明書

この度は本商品をお買い上げ頂きありがとうございます。取り付けは下記手順で行って下さい。

※ 塗装する場合は、塗装前に一度車体に取り付け付き具合を確かめてから、再度はずして塗装して下さい。

● 取付方法

純正テールランプ取り外し

① トランクを開け、リアのカバーを止めているファスナーを中央部を引きながら外し、カバーを取り外します。

② 配線のカブラーを外します。

③ 純正のテールランプを固定しているナット2個と、上部のビス1本を外します。

④ トランクの内側から、配線のブーツを押しながら外し純正のテールランプを取り外します。

テールランプキット取り付け

⑤ 純正テールランプを外した手順の逆の要領で、テールランプをセットし、トランクの内側から付属のビスで、又上部は外したビスで固定します。

⑥ 配線の接続はカブラーをはめて下さい。

⑦ ベゼルに付属の両面テープを貼り付けます。ベゼルの小穴を上下にし、レンズとの隙間が均等になる様に注意しながら貼り付けて下さい。
※両面テープが一度付くと剥がれにくいので、注意して作業して下さい。

⑧ バックランプのステーを、リアバンパーを固定しているナットを利用し取り付けます。

⑨ ステーにバックランプを固定します。配線はテールランプのカブラーから出ているプラスのコードをトランクの穴面を通し接続して下さい。マイナスはボディアースです。

⑩ 各ランプの点灯テストを行い、取り付け位置を確認しビス、ナット等をしっかり固定して下さい。

⑪ 最後にカバーを取り付け、外したファスナーで固定して下さい。

注意事項

走行前にビス、ナットの緩みがないかよく点検して下さい。

● 構成パーツ

部品名	数量
テールランプ R/L	各 1
ビス M5x15	2
ベゼル	4
両面テープ	4
角型バックランプ	1
バックランプステー	1
コネクター	1

① ファスナーの眼を引っ張りながら抜く



トランクエンドリム

② カブラーを外す



③ ビス 及びナットを外す



④



⑤




ハーネス配線		テールランプキット
ブレーキ	緑	赤
スモール	白	緑or青
ウインカー	緑/黒	赤
バックランプ	赤/黒	
アース	黒	黒



⑦



下部に水抜き穴がくも様にする

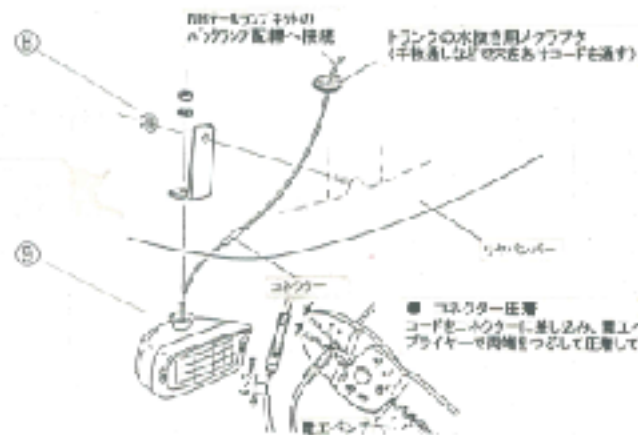

株式会社 ズームエンジニアリング

東京都八王子市南陽台2-21-2 TEL0426-70-8955 FAX0426-70-8956