


ホイール付タイヤ積載KIT (1本用) 取付説明書  
ユーノスマツダNA、NB、NC、NDロードスター用

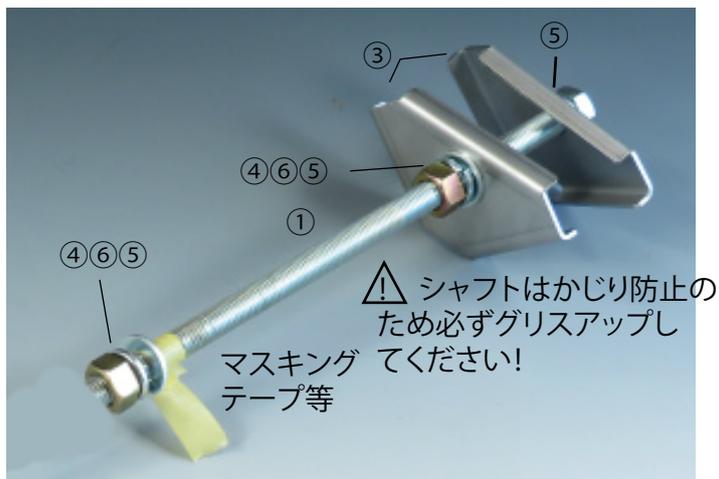

①に⑤③③⑤⑥④を組み付け⑤⑥④が落ちないようにマスキングテープ等を①に巻きつけます。



19のレンチを使用し④を締めて①を固定します。  
(スプリングワッシャーがつぶれる程度にナットは締める)



タイヤを①に通し②をホイールセンターに合わせ  
あらかじめセットした⑤⑥④をセットし、④を19のレンチ  
を使用し締め付けます。(スプリングワッシャーがつぶれる  
程度にナットは締める)



タイヤ積載後、トランクキャリアに付属のバンドでタイヤと  
キャリアを結び、さらに脱落及び衝突時等にタイヤが搭乗者  
にぶつかるのを防止するため、牽引フックにも結びます。  
⚠ この作業は危険防止のため必ず実施してください。  
(画像はタイヤ2本積載時でこのkitを2set使用)



No	PART NAME	数量
①	ボルトM12 x 250mm	1
②	ホイールロックガイド	1
③	ステンレス製ブラケット	2
④	ナットM12	2
⑤	ワッシャーM12	3
⑥	スプリングワッシャー	2

お問合せ先  
株式会社 ズームエンジニアリング  
東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666  
HP: <http://www.zoom-eng.com>