


ホイール付タイヤ積載KIT取付説明書
ユーノスマツダNA、NB、NC、NDロードスター用

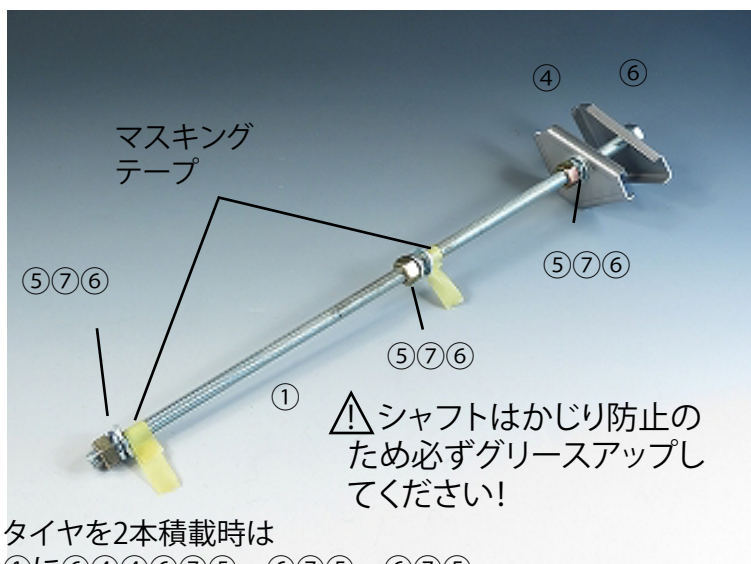

タイヤを2本積載時は

①に⑥④④⑥⑦⑤ ⑥⑦⑤ ⑥⑦⑤

タイヤを1本積載時は

②に⑥④④⑥⑦⑤ ⑥⑦⑤を組み付け⑥⑦が落ちないようにマスキングテープ等を①②に巻きつけます。



19のレンチを使用し⑤を締めて①または②を固定します。
(スプリングワッシャーがつぶれる程度にナットは締める)




タイヤを①または②に通し③をホイールセンターに合わせあらかじめセットした⑥⑦⑤をセットし、⑤を19のレンチを使用し締め付けます。(スプリングワッシャーがつぶれる程度にナットは締める)2本目のタイヤを積載してこの作業を繰り返します。



タイヤ積載後、トランクキャリアに付属のバンドでタイヤとキャリアを結び、さらに脱落及び衝突時等にタイヤが搭乗者にぶつかるのを防止するため、牽引フックにも結びます。

⚠ この作業は危険防止のため必ず実施してください。
(画像はタイヤ4本積載時でこのkitを2set使用)

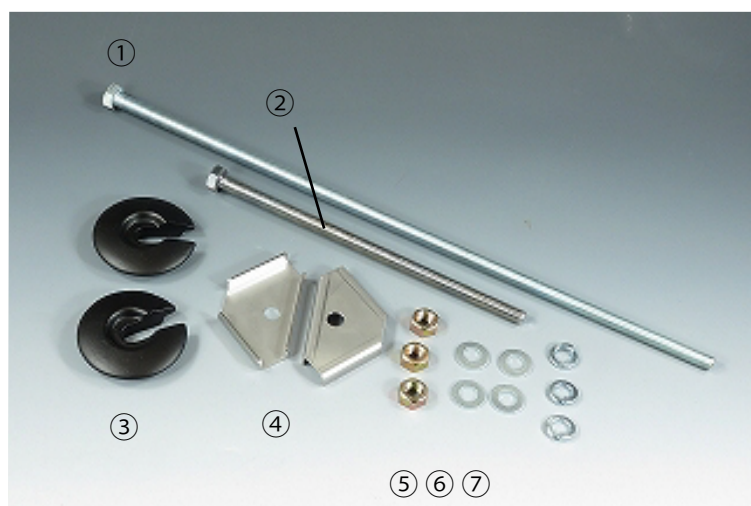

No	PART NAME	数量
①	ボルトM12 x 500mm	1
②	ボルトM12 x 250mm	1
③	ホイールロックガイド	2
④	ステンレス製ブラケット	2
⑤	ナットM12	3
⑥	ワッシャーM12	4
⑦	スプリングワッシャー	3

お問合せ先
株式会社 ズームエンジニアリング
東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666
HP: <http://www.zoom-eng.com>