




この度は本商品をお買い上げ
頂きありがとうございます。
ロードスター (NA、NB、NC)
ソフトトップ車用
トランクラック取付取扱説明書

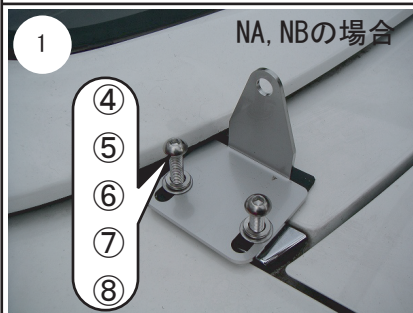

NA, NBの場合

NA, NBの場合

ハードトップ固定用ボルト取
外し (太めの+ドライバーを
使用) ブラケットを仮留めし
ます。⑬の5mmレンチを使用。

NCの場合は、ハードトップ固定用ボルトをトルクス
レンチ (T40) で外し、樹脂のカバーも外し、NA、NB
と同じ手順でブラケット⑦を取り付けます。
(ブラケットは左右共通です)



樹脂カバーも外す



ブラケットとトラン
クラック本体取り付け (⑬の6mmの六角
レンチと14のスパナ
を用意)

⑬ リンケージブラ
ケットをトランクに仮
固定し、リンケージ
板でトランクキャリ
アとリンケージブラ
ケットを連結
注意: まだ両面テー
プは剥がさない



⚠ 注意事項

走行前、各部に緩みがないか点検して下さい。
また走行中、異音、異常が有った場合は走行
を中止し、点検して下さい。

お問合せ先
株式会社 ズームエンジニアリング
東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666
HP: <http://www.zoom-eng.com>



トランクがスムーズに開閉で
き閉めたときもリンクに無理
な力がかからない位置にリン
クブラケットを本固定。



アジャスターパッドがあたるボデ
イの位置に⑬の保護シートを貼る
。保護シートの余った部分はリン
クブラケットからの保護も兼ねて
、リヤフェンダーとトランクの隙
間側に折り込み貼る。



最後に各部のネジを本締めしますが②及び⑬は
締めすぎますとパイプがつぶれますので注意し
てください。



注意事項

荷物を固定する場合は、縦方向と横方向に固定します。
注意: ゴムバンドは伸びて搭乗者にぶつかったり、リヤ
ウインドウの破損、脱落の恐れがあるので絶対使用しな
いで下さい。また走行前に荷物が確実に固定されているか、
確認して下さい。走行中は安全運転して下さい。事故を
おこすと、荷物が飛び出し、大変危険です。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	ボタンプルットM10×40mm	2	⑪	フランジ付ナットM12	2
②	ナイロンロックナットM10	2	⑫	リンケージ板	2
③	平ワッシャーM10	4	⑬	リンケージブラケット&当板	2
④	ボタンプルットM8×45mm	4	⑭	キャップボルトM5×35mm	2
⑤	スプリングワッシャーM8	4	⑮	キャップボルトM5×10mm	2
⑥	平ワッシャーM8	4	⑯	ナイロンロックナットM5	4
⑦	ブラケット	2	⑰	荷物固定用ベルト	2
⑧	ゴムクッション	2	⑱	六角レンチ 6、5、3、2.5 mm	各1
⑨	アジャスターパッドM12	2	⑲	保護シート	2
⑩	スプリングワッシャーM12	2	⑳	取付取扱説明書	1