




この度は本商品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
ロードスター(NA、NB、NC) ソフトトップ車用  
トランクラック取付取扱説明書

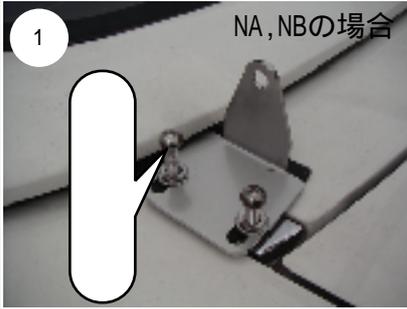

NA, NBの場合

NA, NBの場合

ハードトップ固定用ボルトを外し(太めの+ドライバーを使用)ブラケットを仮留めします。の5mmレンチを使用。

NCの場合は、ハードトップ固定用ボルトをトルクスレンチ(T40)で外し、樹脂のカバーも外し、NA、NBと同じ手順でブラケットを取り付けます。(ブラケットは左右共通です)



樹脂カバーも外す



本体

ブラケットとトランクラック本体取り付け(の6mmの六角レンチと14のスパナを用意)

締めすぎに注意

リンケージブラケットをトランクに仮固定し、リンケージ板でトランクキャリアとリンケージブラケットを連結  
注意: まだ両面テープは剥がさない



の2.5mm使用



本体

は本体に組み込み済

ブラケット取付位置はアジャスターパッドのこの線の延長上の位置が目安



トランクがスムーズに開閉でき閉めたときもリンクに無理な力がかからない位置にリンクブラケットを本固定。



アジャスターパッドがあたるボディの位置にの保護シートを貼る。保護シートの余った部分はリンクブラケットからの保護も兼ねて、リアフェンダーとトランクの間側に折り込み貼る。



最後に各部のネジを本締めしますが及びは締めすぎますとパイプがつぶれますので注意してください。



バンドは縦横方向に確実に固定。伸びるバンドは不可

注意事項

荷物を固定する場合は、縦方向と横方向に固定します。  
注意: ゴムバンドは伸びて搭乗者にぶつかったり、リアウインドウの破損、脱落の恐れがあるので絶対使用しないで下さい。また走行前に荷物が確実に固定されているか、確認して下さい。走行中は安全運転して下さい。事故をおこすと、荷物が飛び出し、大変危険です。

注意事項  
走行前、各部に緩みがないか点検して下さい。また走行中、異音、異常があった場合は走行を中止し、点検して下さい。

お問合せ先  
株式会社 ズームエンジニアリング  
東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666  
HP: http://www.zoom-eng.com

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
	ボタンボルトM10×40mm	2		フランジ付ナットM12	2
	ナイロンロックナットM10	2		リンケージ板	2
	平ワッシャー-M10	4		リンケージブラケット&当板	2
	ボタンボルトM8×45mm	4		キャップボルトM5×35mm	2
	スプリングワッシャー-M8	4		キャップボルトM5×10mm	2
	平ワッシャー-M8	4		ナイロンロックナットM5	4
	ブラケット	2		荷物固定用ベルト	2
	ゴムクッション	2		六角レンチ 6、5、3、2.5 mm	各1
	アジャスターパッドM12	2		保護シート	2
	スプリングワッシャー-M12	2		取付取扱説明書	1