


# N B トランクリッドオープナー 取付説明書



株式会社 ズーム エンジニアリング

〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2

TEL 042-670-8555

FAX 042-670-8666

Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>

E-mail : [zoom@zoom-eng.com](mailto:zoom@zoom-eng.com)

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取付方法

トランク内装を取り付けてあるファスナーを引っ張りながら外し、カバーを取り外します。

オープナーのロッドに大、小のブラケットを付属のビスを使い仮止めし、付属のロッドを仮止めしたブラケットとソレノイドのシャフトに取り付けます。トランクキーシリンダーを止めているボルトを外しソレノイドが付いているプレートを共締めします。この時ソレノイドから出ている短い方の線を共締めし、アースをとります。

ソレノイドのシャフトを、けがきラインの位置に来る様に設定し、で仮止めしたブラケットを固定してください。

**シャフトが中に入り過ぎるとトランクが開かなくなる恐れがありますので注意して下さい。**

ソレノイドから出ている配線の、長い方の線をトランクから室内を通し、ステアリングコラム下のアンダーパネル迄持っていきます。

付属のスイッチにコネクターを使い の線に接続し、スイッチのもう一方の線を、付属のヒューズ電源を使用しルームランプなど10Aのヒューズに接続して下さい。スイッチの位置を決め、スイッチパネル裏紙をはがしパネルに貼り付けてください。

トランクを閉める前に、ソレノイドが正常に働くかどうか必ず確認して下さい。

## 注意

万一の場合に備え、エンジンキーはトランクが開けられるキーをご使用下さい。

スイッチボタンは10秒以上押し続けしないで下さい。荷物を無理やり詰めてトランクを閉めると、開かなくなるおそれがあります。

## 取付方法

ファスナーの頭を引っ張りながら抜く




トランクエンドトリム

ブラケット(小)を仮止め




シャフトのけがきライン

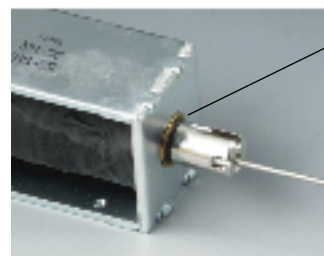

けがきラインをソレノイドの縁に合わせる

センターコンソールの中を通し、長い方の線を前まで持ってくる

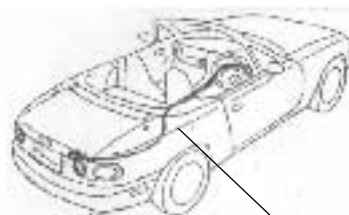

シート後、カーペットの右端(ドア側)隙間からトランク側に針金を通し、コードを室内に引き込みます

ソレノイドを固定




短い方の線を共締めでアースさせます

スイッチの剥離紙を剥がしステアリングコラムの側面等に貼り付けて下さい



コネクターで接続  
コードをコネクターに差し込み  
電工ペンチかプライヤーで両端をつぶして圧着して下さい

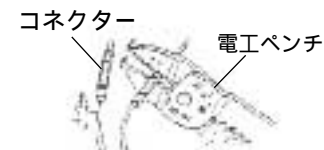

コネクター

電工ペンチ