


# ドアポケット

# 取付説明書

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取外方法


- ①ネジ3本を緩め、純正アームレストを取り外します。

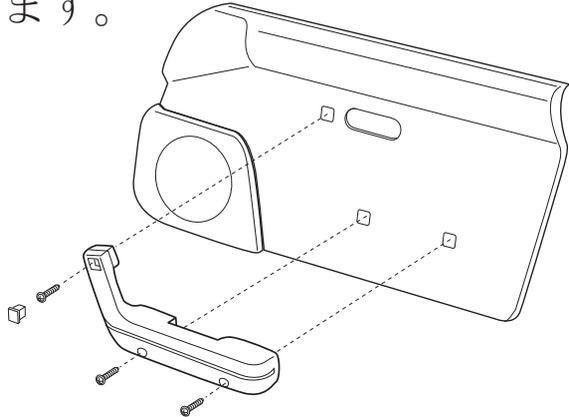


## ●付属部品

部品名	数量
ドアポケット	1
⊕トラスネジ M6×20	2

## 取付方法

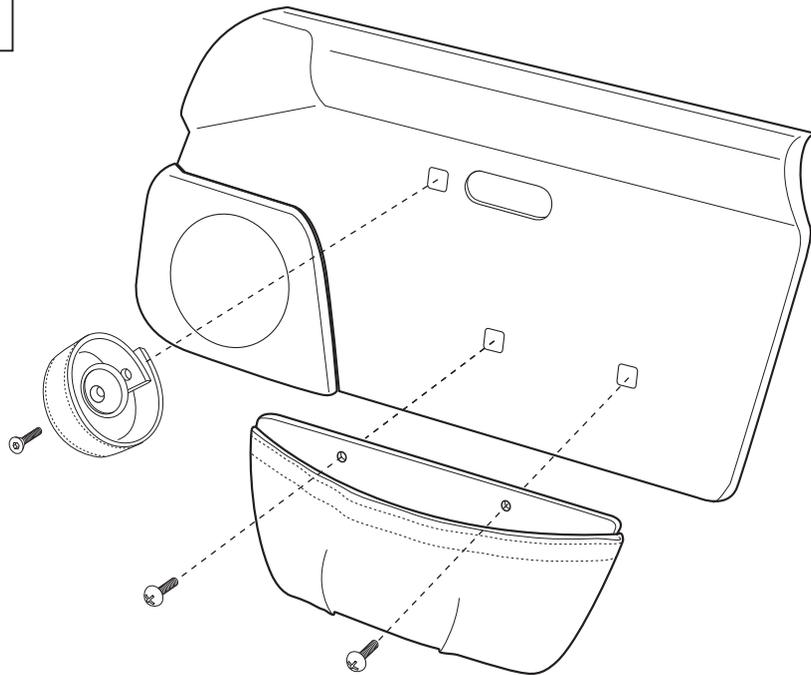

※ネジを締め込み、固定して下さい。締め込んでいくとレザーにしわが寄りますが、少し戻すとしわが消えます。

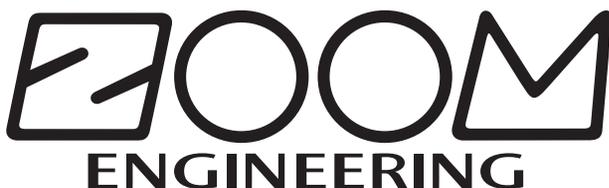

株式会社 ズーム エンジニアリング  
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL 042-670-8555  
FAX 042-670-8666  
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>  
E-mail: [zoom@zoom-eng.com](mailto:zoom@zoom-eng.com)