


# フロントグリル 取付説明書

③左右のフックに切り欠きを合わせ、グリルを押しながら上にあるボルトの頭の後ろ側に入れます

①取り付け前に2箇所のボルトをはずします  
※錆びている場合は注意して外してください

(運転席からみて右側)

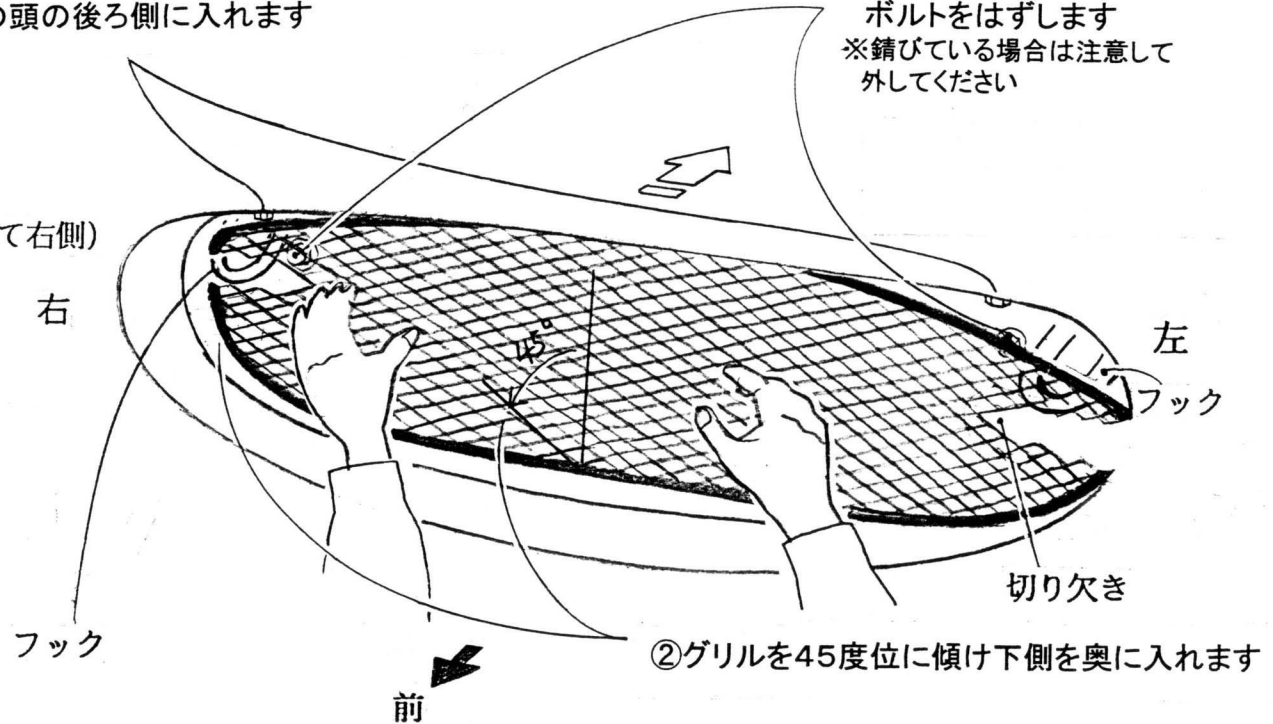

②グリルを45度位に傾け下側を奥に入れます

④ ①のボルトの穴位置に、グリルの目を合わせ付属の座付きボルトで固定してください

付属部品	
部品名	数量
フロントグリル	1
座付ボルト 6x20	2
使用工具	
スパナ	10mm