

# ロードスター専用ペダルカバーキット取付説明書

適用車種 NA、NB

PartNo. PM-01

この度は本商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

## 取付方法

### 取付準備

標準ブレーキ&クラッチペダルのゴム及びフットレスト取り外します。

### ペダルカバーテープとめ

ブレーキ、クラッチ、フットレスト、アクセルカバーの裏面の両面テープの剥離紙を剥がし、各ペダルに貼付けます。

アドバイス: 標準のペダルは両面テープが良く張り付くよう脱脂して下さい。また位置合わせは図を参考にして下さい。好みの位置に着ける場合は裏のナットがレバーに当たらないよう注意して下さい。

### 標準ペダル穴あけ

ハンドドリルに 5mmのドリル歯をセットし、穴をあけます。


アドバイス&注意: アクセル、ブレーキ、クラッチペダルの穴はまず1箇所あけ、ビス、ナットでずれないように固定し、もう1個の穴をあけ、ビス、ナットで固定します。

各ペダルのビス、ナットを増し締めして、フットレストを元の状態に戻し、完成です。

### 完成図



## 標準のブレーキ&クラッチペダルのゴム及びフットレスト取り外し

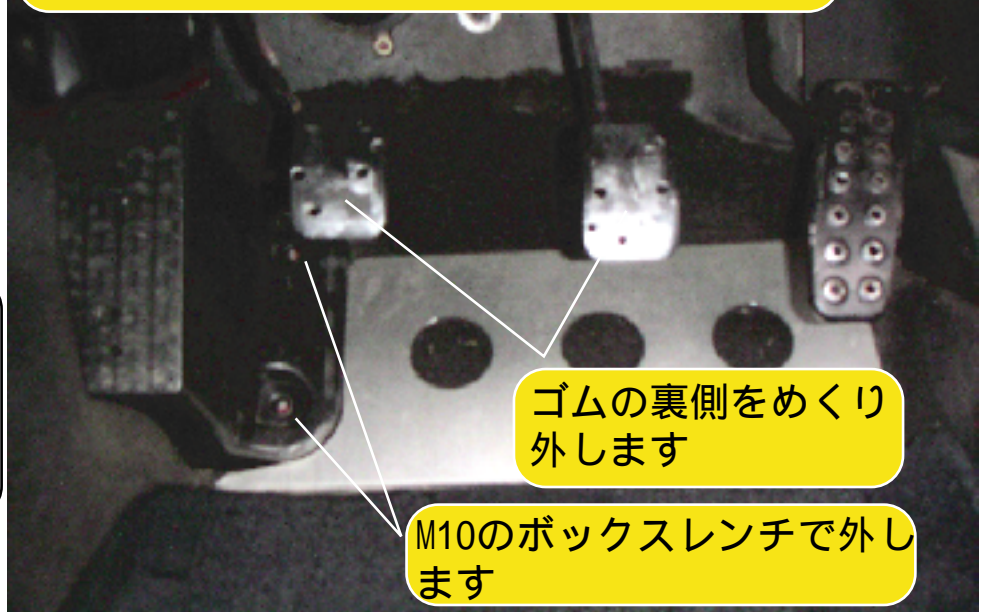


ゴムの裏側をめくり外します

M10のボックスレンチで外します

1 「マーク位置の角に合わせ両面テープでペダルカバーを固定

3 2個目の穴をあけ、ビス、ナットで固定

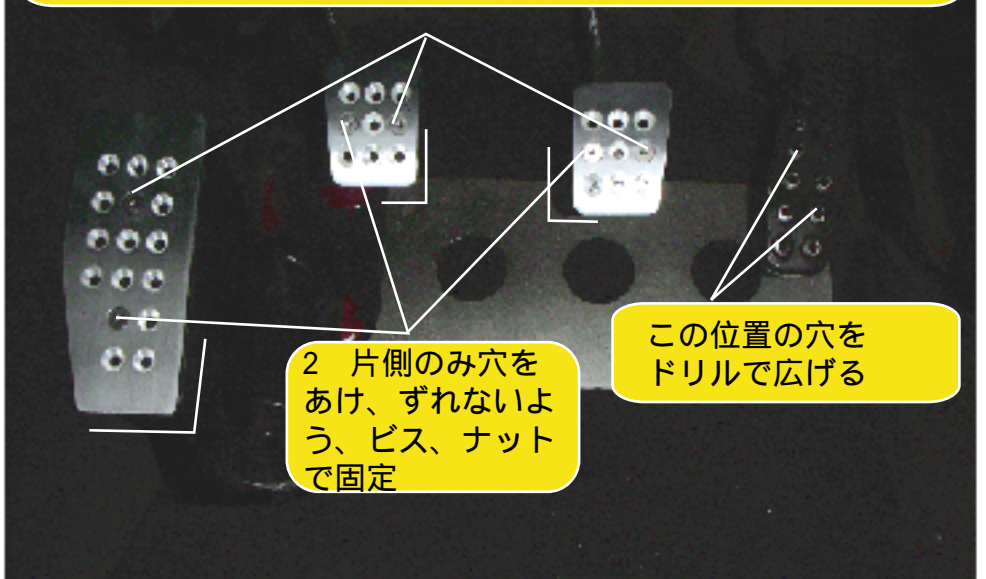

2 片側のみ穴をあけ、ずれないように、ビス、ナットで固定

この位置の穴をドリルで広げる

## ⚠ 注意事項

走行中、異音、異常があった場合は走行を中止し、点検して下さい。濡れた靴、滑りやすい靴で運転しないで下さい。滑って危険です。

## 用意する工具

電動ドリル  
5ドリル歯  
ソケットレンチ10mm  
スパナ 8mm

## 構成パーツ

No.	部品名	数量
	アクセルペダルカバー	1
	ブレーキペダルカバー	1
	クラッチペダルカバー	1
	フットレスト	1
	皿ビス (M5*15)	8
	座付きナット (M5)	8
	六角レンチ3mm	1
	取付説明書	1

## お問合せ先

株式会社 ズームエンジニアリング  
東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666  
HP: <http://www.zoom-eng.com>