

この度は本商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

取付方法

取付準備

標準ブレーキ&クラッチペダルのゴムを取り外します。

ペダルカバーテープとめ

各ペダルカバー裏面の両面テープの剥離紙を剥がし、標準ペダルに均等に合わせ貼り付けます。(アクセルペダルは標準の穴位置を使用しますので、穴位置を合わせて下さい。)

アドバイス

標準のペダルは両面テープが良く張り付くよう脱脂して下さい。
好みの位置に着ける場合は裏のナットがレバー等に当たらないよう注意して下さい。

標準ペダル穴あけ、取付

ハンドドリルにドリル歯をセットし、穴をあけます。


アドバイス&注意

穴はまず1箇所あけ、ビス、ナット(タッピングスクリュー)でずれないようにまず片側を固定し、もう1個の穴をあけ、固定します。

けがをしないよう注意して作業して下さい。

各ペダルのビス、ナット(タッピングスクリュー)を増し締めし、完成です。


標準のブレーキ&クラッチペダルのゴム取り外し

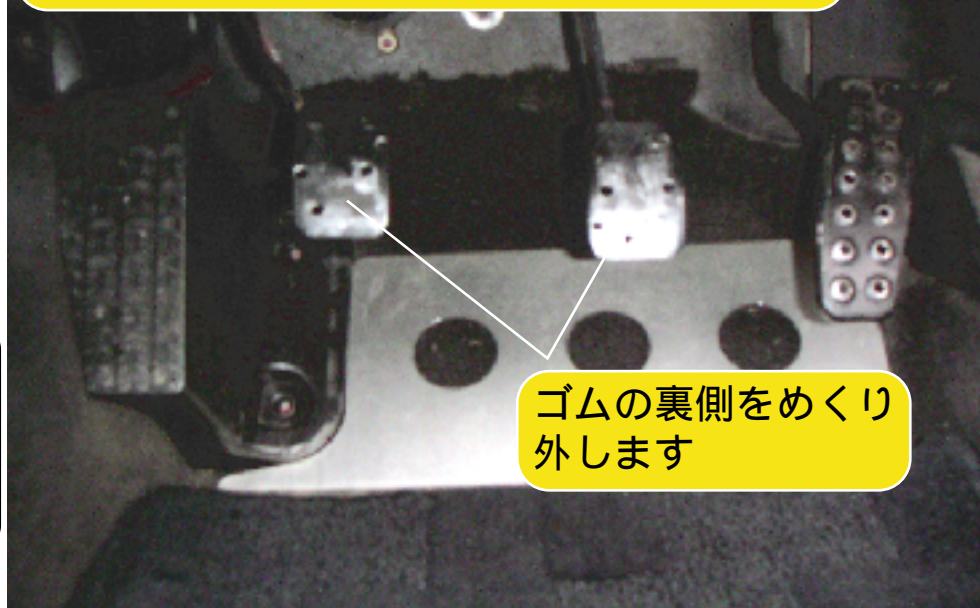

ゴムの裏側をめぐり外します

1 テープでペダルカバーを固定

3 2個目の穴をあけ、ビス、ナットで固定

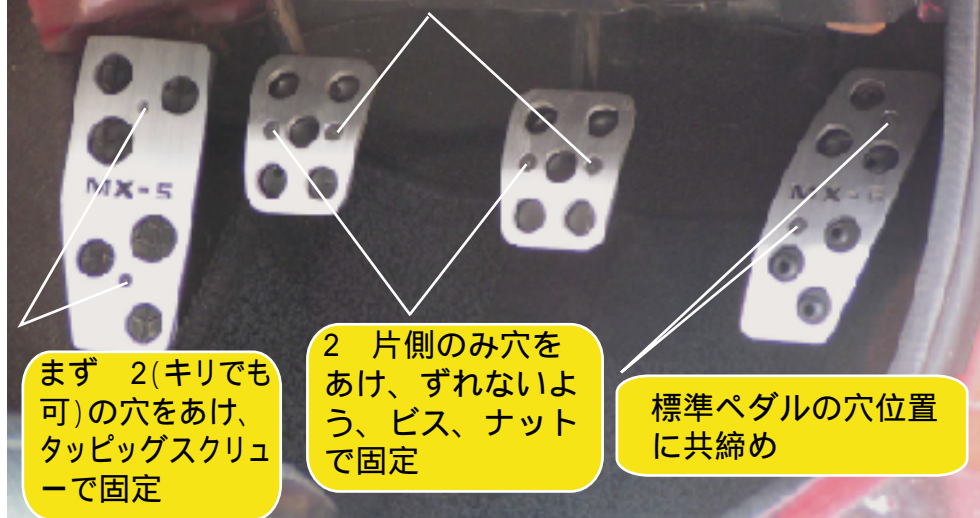

まず 2(キリでも可)の穴をあけ、タッピングスクリューで固定

2 片側のみ穴をあけ、ずれないように、ビス、ナットで固定

標準ペダルの穴位置に共締め

⚠ 注意事項

走行中、異音、異常があった場合は走行を中止し、点検して下さい。
濡れた靴、滑りやすい靴で運転しないで下さい。滑って危険です。

用意する工具

電動ドリル
ドリル歯 4、 2
(またはキリ)
プラスドライバー
スパナ 7mm

構成パーツ

No.	部品名	数量
	アクセルペダルカバー	1
	ブレーキペダルカバー	1
	クラッチペダルカバー	1
	フットレスト	1
	皿ビス (M4*20)	6
	座付きナット (M4)	6
	タッピングスクリュー3mm	2
	六角レンチ 2.5mm	1
	取付説明書	1

お問合せ先

株式会社ズームエンジニアリング
東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666
HP : <http://www.zoom-eng.com>