

この度は本商品をお買い上げ  
頂きありがとうございます。



- 1 ○印の樹脂クリップを引き抜き  
純正フットレストを外す。  
(fig1)

- 2 ウェルナット④のゴム製  
ベースを ○印の穴に  
差し込む(fig2)

- 3 フットレストベース②をセット  
して各穴位置に④と⑤×2箇所  
をプラスドライバーを使用し  
固定(fig3)

- 4 フットレスト①に  
フットレストバック  
プレート③をボルト  
⑥を使用し固定  
(fig4)

- 5 フットレストベース②に  
六角レンチ⑧を使用してフット  
レストバックプレート③を固定  
(fig5)

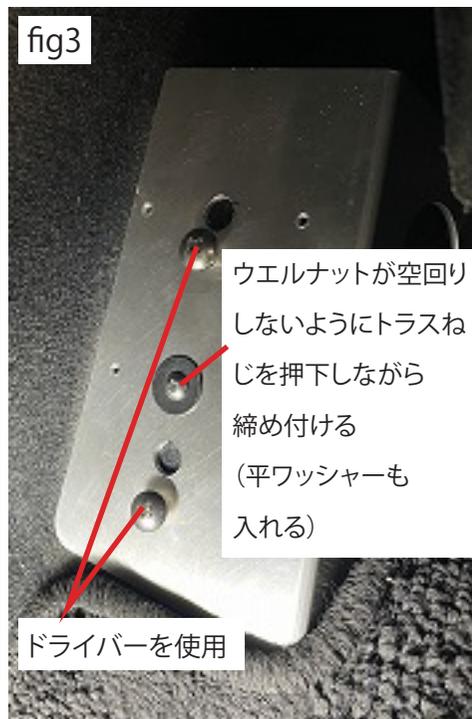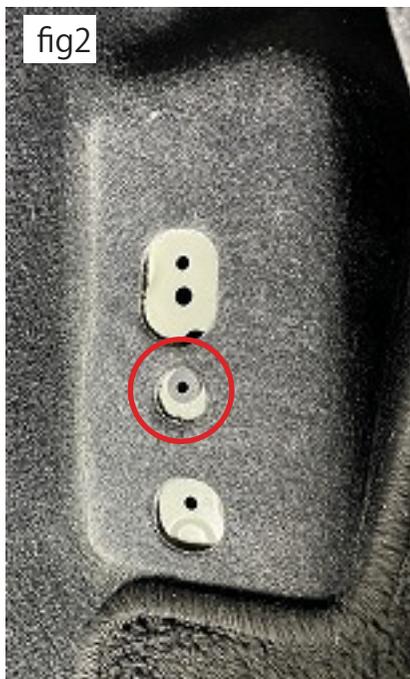

アクセル、  
AT ブレーキ、  
フットレスト  
装着例



別途用意する工具  
プラスドライバー  
内装外し

⚠ 注意事項  
走行前、各部に緩みがないか点検して下さい。  
また走行中、異音、ガタツキ等の異常が有った  
場合は走行を中止し、点検して下さい。

No.	部品名	数量
①	フットレスト(グロメット付き)	1
②	フットレストベース	1
③	フットレストバックプレート	1
④	ウェルナットC-440L(トラス M4x25ねじ,平ワッシャー付)	1
⑤	トラスタッピングねじ6x20	2
⑥	ボタンキャップボルトM5x10	2
⑦	ボタンキャップボルトM4x4	4
⑧	六角レンチ2.5mm,3 mm	各1
⑨	取付取扱説明書	1