

この度は本商品をお買い上げ  
頂きありがとうございます。

1 純正ブレーキのゴム製パッドを取り外す。  
型紙を切り抜き両面テープ、マスキング  
テープ等で純正ペダルに貼り付ける  
φ4.5のハンドドリルで右側のみ穴あけ  
(fig1)



2 ATブレーキペダルカバー①を右穴を  
合わせて仮あてして位置確認をする。  
裏面の両面テープの剥離紙を剥がし純正  
ペダルカバーに固定する  
(ポイント右穴をあわせ②③④で  
ペダルカバーを仮固定する(fig2))

3 ペダルの水平に注意して左穴もあけ  
②③④を使用し固定し左右のボルトを  
しっかり締める。(fig3)

アクセル、AT ブレーキ、フットレスト  
装着例



注意 ペダルが水平になるようにする  
⚠️ 両面テープがつく面を良く脱脂する

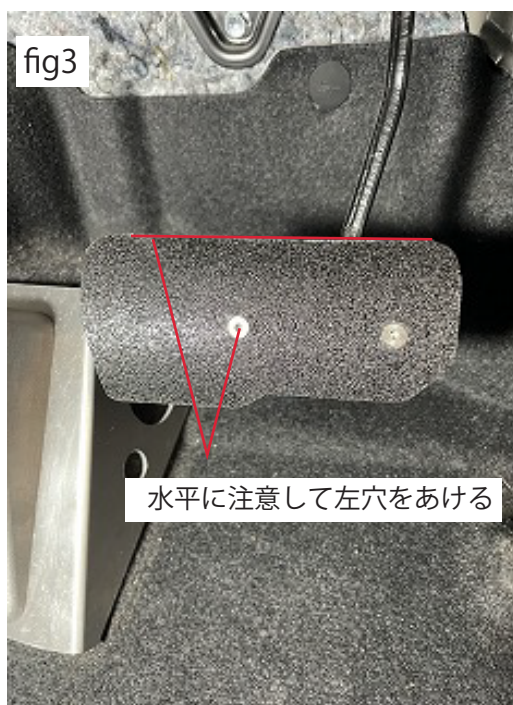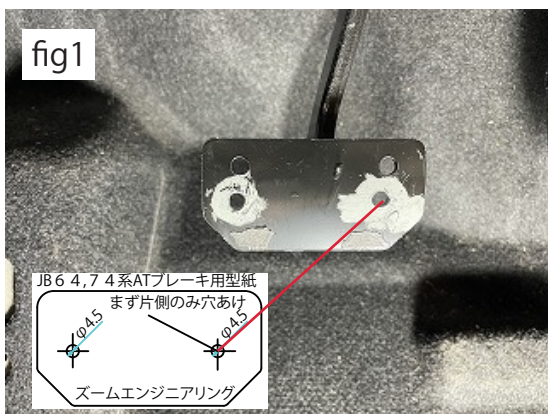

別途用意する工具  
メガネレンチorスパナ7mm  
φ4.5ハンドドリル  
はさみ  
両面テープ  
or マスキングテープ

No.	部品名	数量
①	ATブレーキペダルカバー	1
②	皿CAPボルトM4x15	2
③	平ワッシャーM4	2
④	ナイロンロックナットM4	2
⑤	六角レンチ 2.5 mm	(1)
⑥	型紙	1
⑦	付取扱説明書	1

⚠️ 注意事項  
走行前、各部に緩みがないか点検して下さい。  
また走行中、異音、異常が有った場合は走行  
を中止し、点検して下さい。