

# ズーム エランキット 取付説明書

## メータークラスターカバー

ZOOM 株式会社ズームエンジニアリング

〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2

TEL 042-670-8555 FAX 042-670-8666


この度は、メータークラスターカバーをお買い上げいただき、ありがとうございます。メーターが明るいところでも見やすい深いひさしと、スポーティーなフォルムで、オープンでの走行を楽しくします。

塗装する場合は、仮取付けをしてみて、取付け具合を確かめてから、はずして色を塗って下さい。


●塗装は#400位のペーパーをかけたフックス分等をよく落してから行ってください。

### ①コラムカバー上下を外す

はじめに、ステアリングコラムカバーの4本のビスを抜いて、カバーを上下に取外します。

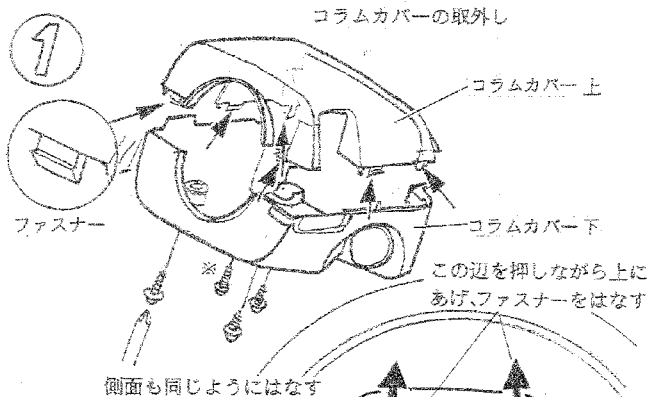


この辺を押しながら上にあげ、ファスナーをはなす

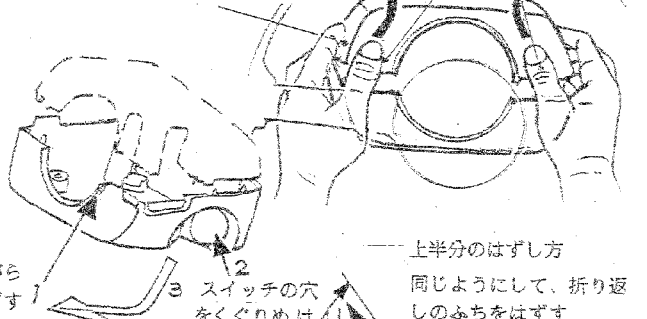

この辺を押し下げながら折り返しのふちははずす

左奥を下げ、下半分をはずす

両手でカバーを前にずらしながら、前端を下までさげ、手前を80°くらい上に持ちあげる

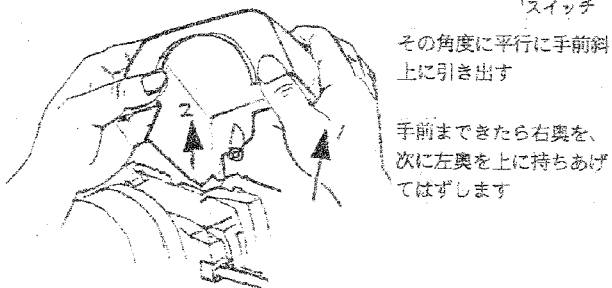

その角度に平行に手前斜上に引き出す

手前まできたら右奥を、次に左奥を上を持ちあげてはずします

### メータークラスターカバー部品内容

部品名	数量
メータークラスターカバー	1
取付用両面テープ 7 × 365mm	5
使用工具	
中サイズプラスドライバー	
はさみ	

②メーターフードを外す  
下側2本のビスを抜いて、メーターフードを手前に引き抜くようにして、外します。


③フードに両面テープを貼る  
はずした純正品のフードに、図のように両面テープを貼って下さい。

④フードに合わせてカバーを接着する  
両面テープの保護紙をはがす前に、一かぶせてみて、周りの取付具合を見ておきます。その後保護紙をはがし、メーターフードに、キットカバーの先端と両横が揃うようにかぶせて、接着して下さい。

⑤メーターフードを元の位置に取付ける  
メーターフードの固定ファスナー3本と、位置決めピン3本を穴に合わせ、両手で前方へ一気に押し込みます。

⑥メーターフードをビスで固定する  
キット取付けの様子をたしかめ、(ダッシュボードとの合わせ目、全体のガタ、片寄りがないか、など)下面のビス2本取付けます。

⑦コラムカバー上下をビスで固定する  
4本のビスでコラムカバーの上下を取り付けて下さい。

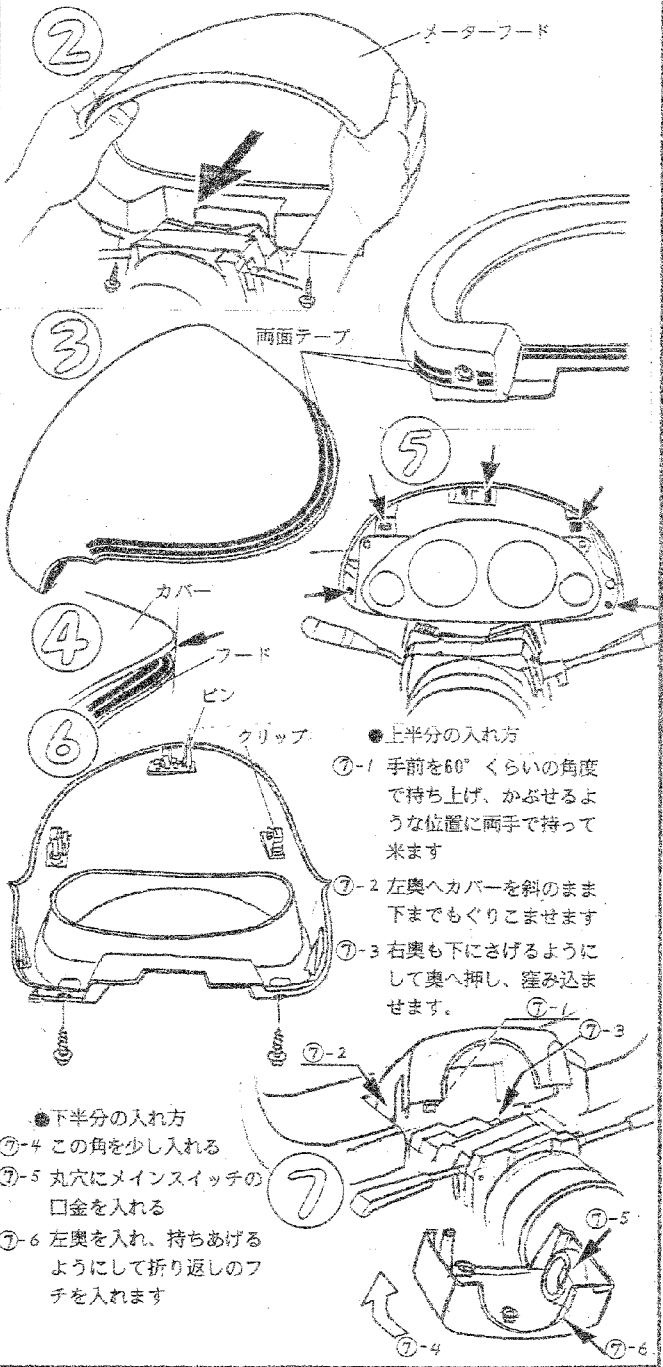

### ●上半分の入れ方

⑦-1 手前を60°くらいの角度で持ち上げ、かぶせるような位置に両手で持って米ます

⑦-2 左奥へカバーを斜のまま下までもぐりこませます

⑦-3 右奥も下にさげるようにして奥へ押し、窪み込ませます。

### ●下半分の入れ方

⑦-4 この角を少し入れる

⑦-5 丸穴にメインスイッチの口金を入れる

⑦-6 左奥を入れ、持ちあげるようにして折り返しのフチを入れます