



# ロードスター (NA, NB共通) 用 アルミウイングローType取付説明書

完成図



この度は本商品をお買い上げ  
頂きありがとうございます。

## 取付方法

のアルミステーに のブラケット  
を仮固定し、トランクにあて、ブラ  
ケットを着ける位置を決めます。

### ポイント

ブラケットは左右均等になる位置に固定  
します。

ブラケット裏面の両面テープの剥離  
紙を剥がし、 の当て板を間に挟み  
ブラケットを固定します。

### 注意

トランクをしめたとき、ブラケットが  
リアフェンダと干渉しないように取  
り付けます。

の翼端板と のステーを固定  
します。

### ポイント

は左右で形状が異なり、ザグリ穴が開  
いている方が外側になります。

のステーと を固定します。

### ポイント




隙間ができる場合は のワッシャーで調  
整します。

### 注意事項

走行後、各部に緩みがないか点検し  
て下さい。また走行中、異音、異常  
があった場合は走行を中止し、点検  
して下さい。

お問合せ先  
株式会社 ズームエンジニアリング  
東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL0426-70-8555 FAX0426-70-8666  
HP : <http://www.zoom-eng.com>

## 断面図

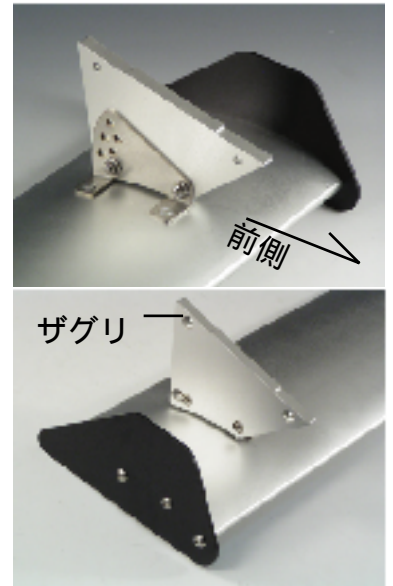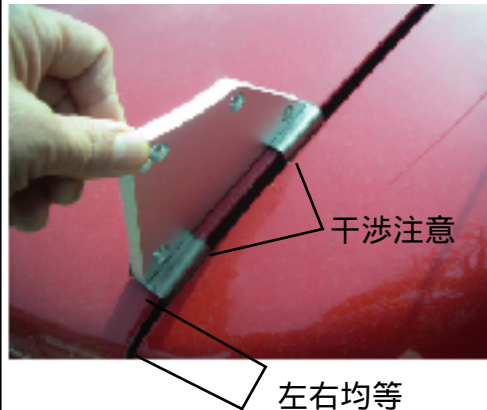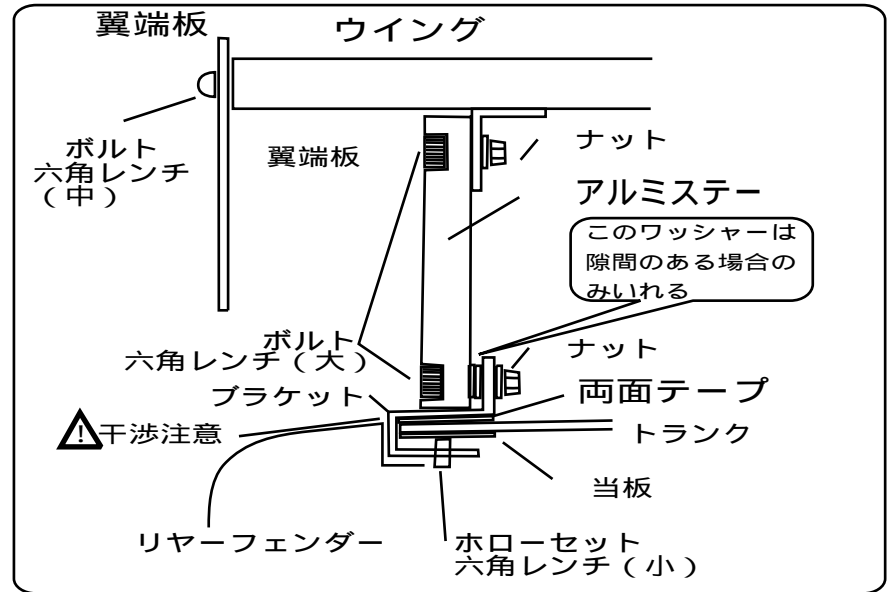

## 構成パーツ

No.	部品名	数量
	ウイング	1
	翼端板 (左右共通)	2
	アルミステー左右	各1
	ステンレスブラケット	4
	当板	4
	ボタンヘッドボルト (M5*15)	6
	キャップボルト (M5*15)	8
	座付きナット (M5)	8
	平ワッシャー (M5)	8
	六角レンチ小2.5mm、中3mm、大4mm	各1
	取付け説明書	1