



# ROADSTER SPECIAL ELAN KIT

ロードスター スペシャルエランキット

## ロードスター(NA、NB) 用レーシングフロアパネル取付説明書

この度は本商品をお買い上げ頂き  
ありがとうございます。

### 取付方法

#### ドライバー側


純正のフロアマットを取り外します。

ノンスリップ材を適当な大きさにカットし、好みの  
位置に貼り付けます。

**(基本的には運転した状態で靴のかかところが  
当たる位置にフロアパネルをよく拭いてから  
貼り付けます。)**

ドライバーシートを一番後ろにスライドさせた状態  
でフロアパネルを取り付けますが、フロント側を  
先にペダルをくぐらせるようにします。(fig-1)

fig-1

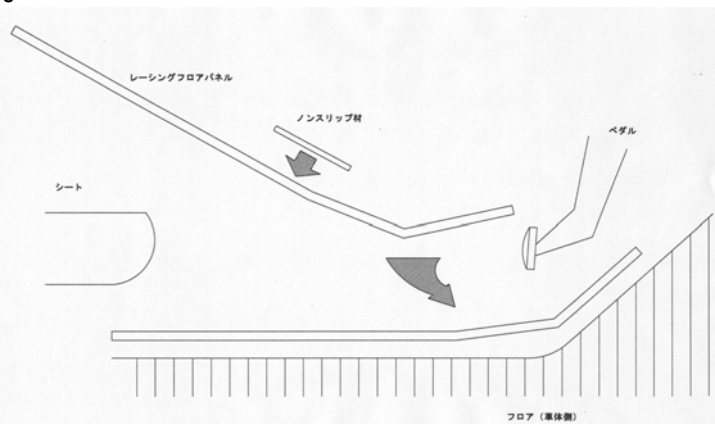

ノンスリップ材貼り付け例

**注意)NB-** に取付ける場合はフットレストを  
一回外し、フロアパネルを取付後、フット  
レストを再度上から取付けます。

#### ナビ側

純正のフロアマットを取り外し、フロアパネル  
を取り付けます。

### 用意するもの

#### 構成パーツ


##### ドライバー側

| 部品名                | 数量 |
|--------------------|----|
| フロアパネル(ドライバー側)     | 1  |
| ノンスリップ材(100*150mm) | 2  |
|                    |    |
|                    |    |

##### ナビ側

| 部品名         | 数量 |
|-------------|----|
| フロアパネル(ナビ側) | 1  |

|         |   |
|---------|---|
| 取り説(共通) | 1 |
|---------|---|

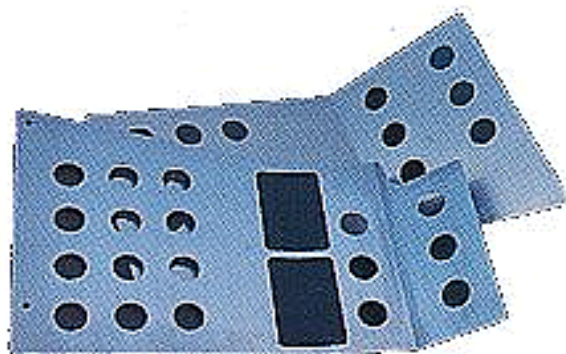

#### 注意事項

本商品は革靴、濡れている靴では使用しないで  
ください。靴が滑り大変危険です。  
また危険と判断した場合は使用しないで下さい。  
裸足でのご使用は危険な為、しないで下さい。

株式会社ズームエンジニアリング

東京都八王子市南陽台2-31-2

0426-70-8555 Fax0426-70-8666