

ズーム・エラン スリムリヤバンパー取付説明書

ZOOM ENGINEERING 株式会社 ズームエンジニアリング

T 03-0371 東京都八王子市南陽台 2-31-2
 TEL 0426-70-5555 FAX 0426-70-8888


このたびは『エラン スリムリヤバンパー』をお買い上げ頂き、ありがとうございます。本製品の取り付けは下記の手順にそって取り付けて下さい。

※塗装する場合は、塗る前に一度車体に取り付けてみて、付き具合を確かめてから、再度はずして塗装して下さい。

- ①まず純正のリヤバンパーを取り外します。バンパーを固定しているナット8個、及び鉄板ビス4本を外し、リヤバンパーを取り外します。バンパーを外した後、ボディ側に付いているスライドアッパー◎を外します。
- ②『スリム リヤバンパー』を付属のボルト及び、①で外した鉄板ビスを使用し仮どめします。
- ③バンパーの取り付け位置を確認し、各ビスを増し締めし、取り付け完了です。

●付属部品		
六角ボルト M6 x 20	4	
M6ナット	4	
M6スプリングワッシャー	4	
M6平ワッシャー	6	
M6平ワッシャー(大)	2	

プライヤー等で引き抜いてください

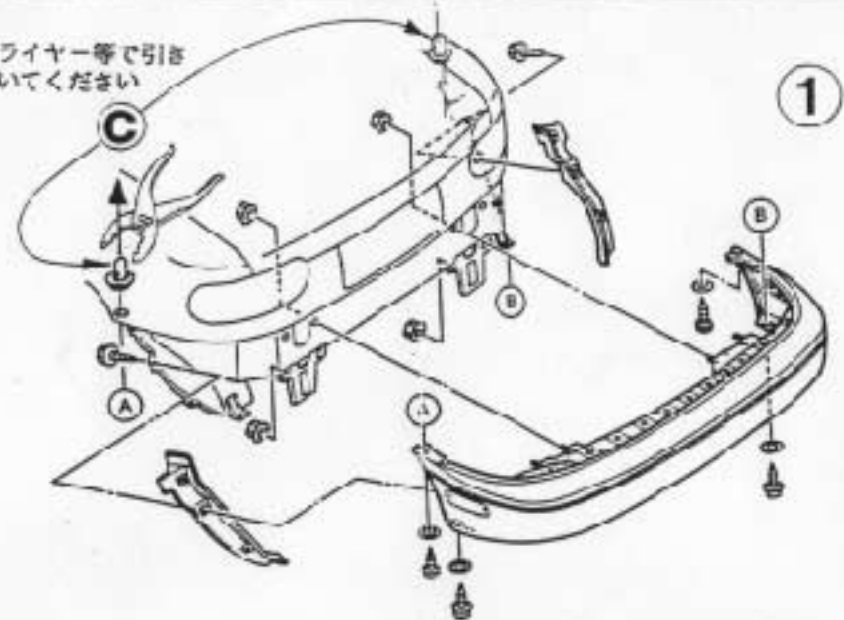

②

◎のボルトを止める際バンパーを裏側から押し上げ、ナットの位置を合わせてください

