

スターボタン取付説明書

株式会社 ズーム エンジニアリング
 〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
 TEL: 042-670-8555 FAX: 042-670-8666
<http://zoom-eng.com>
 E-Mail: zoom@zoom-eng.com

2020'03/04 改訂



〈タクトスイッチ型〉〈ユーノスロードスターNB〉



この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順を参考に作業して下さい。

※作業前にキーは抜いて下さい。
 ※パーキングブレーキは掛けているか？
 ※マニュアル車の場合はギアはニュートラルか？
 ※オートマチック車はパーキングに入っているか？



① 装着したいホールカバー(純正スイッチ枠[メクラ蓋])を取り出します




② ケーブルを中へ挿入し
 プッシュスイッチを装着します



③ ステアリング下のカバーを外す
 +ネジ2本で固定されています




⑤ キーシリンダ
 コネクタ
 純正カプラ
 ハーネス
 キーシリンダと 純正カプラ の間に
 ハーネスキットをバイパスします

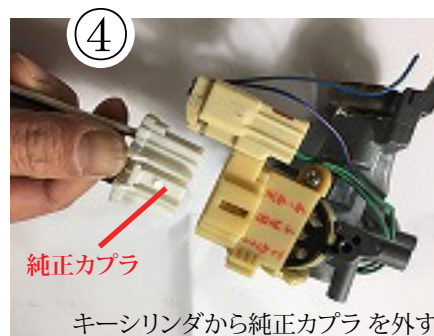

④ 純正カプラ
 キーシリンダから純正カプラ を外す



⑥ ②で挿入したケーブルを
 ハーネスのコネクタへ接続

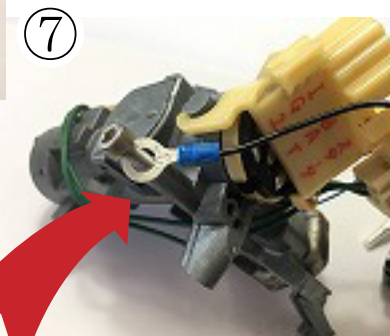

⑦ ②で挿入したケーブルの
 アース線を取り付けます
 キーシリンダのガイド下部にある
 ステーに付属のボルトで装着します



⑧ 年式によって
 このネジ穴が無い場合は
 近くのアース取れそうな
 ボルトに装着して下さい

コラムカバーを戻す前に
 キーを挿入し、エンジンが始動するか？
 テストします
 (本来のキーでの始動は無効になります)

部品名	数量
ハーネス本体	1
六角ボルト M6x15	1
六角ナット M6	1
平ワッシャ M6	1