

# RX-7(FD3S) 用シフトブーツ 取付説明書

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取外し、取付方法

標準のシフトノブとアッシュトレイを外し、傷防止のため、保護テープを巻いたマイナスドライバーをコンソールBOXとコンソールパネルの間に挟み、コンソールパネルを上引っ張り、外します。

ポイント

コンソールパネルは下記の6箇所のクリップで止まっているのみです。

スイッチのコネクターを外し、次にシフトブーツベースをタッピングビス(プラスドライバーを使用)4箇所を緩め、外します。

標準のシフトブーツをシフトブーツベースから外します。

ポイント



標準のシフトブーツはホッチギスで止まっているため、マイナスドライバーかラジオペンチを使用します。この際、怪我しないよう軍手を着用してください。

ZOOMのシフトブーツをシフトブーツベースにセットします。

ポイント

セットしにくい場合は、付属の両面テープを適当な長さにカットし、4箇所くらい適当な位置に貼り付け固定します。

シフトブーツベースをコンソールパネルに取り付け(タッピングスクリュー4箇所、前後方向があるので注意!)コネクターをつなぎコンソールパネル、シフトノブ、アッシュトレイを元に戻し完成です。

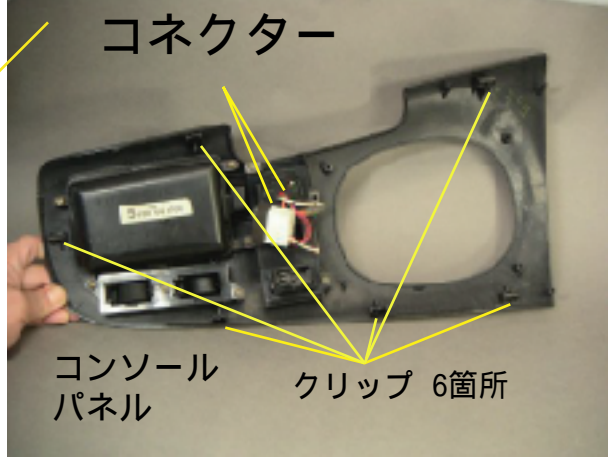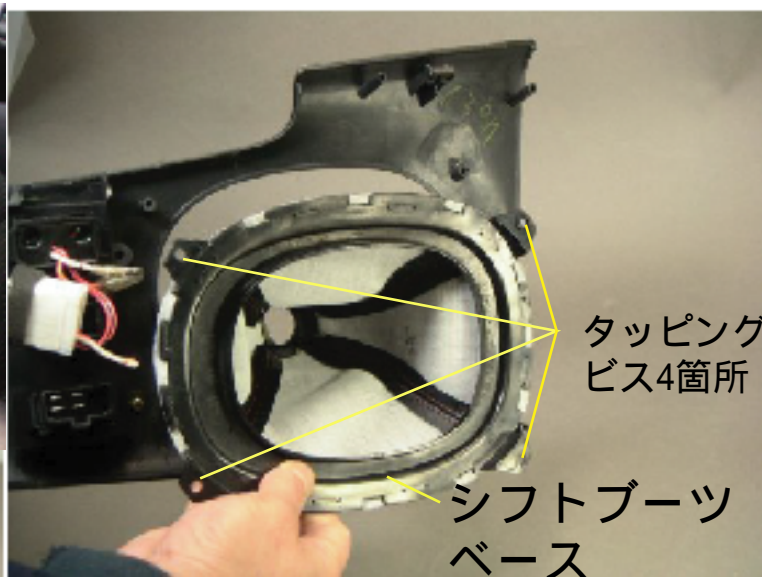

構成  
部品

シフトブーツ×1、取付け説明書×1

お手入れ  
方法

汚れた場合は中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

**ZOOM**  
ENGINEERING

株式会社 ズーム エンジニアリング  
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL 042-670-8555  
FAX 042-670-8666  
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>  
E-mail: [zoom@zoom-eng.com](mailto:zoom@zoom-eng.com)